




Televisor de pantalla de cristal líquido (LCD) - Guía del usuario

LT-42SL89 Clase de 42 pulg. (42 pulg. diagonal)

LT-46SL89 Clase de 46 pulg. (45,9 pulg. diagonal)

1080p SLIM HDTV

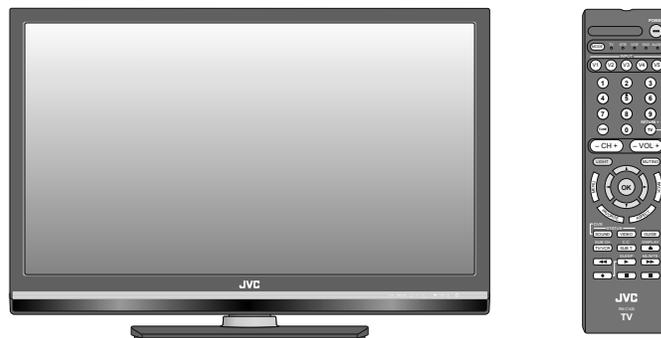

Nota importante:

En los espacios de abajo, anote el modelo y el número de serie de su televisor (situados en la parte trasera del gabinete del televisor). Engrape su recibo o factura de compra al interior de la cubierta de este manual. Mantenga este manual en un lugar conveniente para referencia futura. Guarde la caja de cartón y el material de empaque original para uso futuro.

Número de serie:

Número de modelo:

LCT2435-001A-A
0708TSH-II-IM


Funciones clave

Su televisor JVC está equipado con muchas funciones. A continuación se presentan detalles de algunas funciones importantes.

- 1 Excelente calidad de las imágenes mediante el panel de alta definición completa 1920 x 1080. Gamma dinámico y Manejo de colores permiten refinar aún más las imágenes. ¡Imagen inteligente ajusta automáticamente la mejor calidad posible de la imagen escena por escena, basado en la señal de entrada de cualquier fuente!



- 2 Conectividad completa con 3 HDMI, 2 componentes, 1 S-Video y otros. La variedad de conexiones se explica en las páginas 43 a 48.

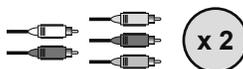

- 3 El modo de formato mostrará todos los píxeles que está recibiendo en alta definición. El modo Innato mostrará 100% de 1080p. Completo – con sobreexploración leve. Panorama y Cine llenarán la pantalla con varios ajustes de formato.



Modo de formato Full o Widescreen

- 4 Diseño estilizado exclusivo de JVC que mide apenas 1,5 pulgadas en la sección más delgada y 2,875 pulgadas en la sección más gruesa.

Índice

Funciones clave	2	Agregar Canal	32
Advertencias	4	Editar canales	32
Precauciones	8	V-Chip	32
Unidad de control remoto	11	Guía	32
Controles básicos del televisor	13	TV (V-Chip)	33
Configuración	18	Código	34
Configuración inicial	18	Mpaa	34
Funciones de la unidad		Ingles Can.	35
de control remoto	20	Fran. Can.	36
Return+ TV (regreso+ TV)	20	TVPG	37
Favorite (favorito)	20	PC	38
Aspect (formato)	20	Autoajuste	38
Sound (sonido)	21	Ajuste de Fase	38
Video	21	Posición H	38
Guide (guía)	21	Posición V	38
SUB CH (canal secundario)	21	Sonido	39
C.C. (subtítulos ocultos)	22	MTS	39
SLEEP (apagado automático)	22	Audio Digital (ML)	39
ML/MTS	22	Surround	39
Cómo personalizar su		Modo de Audio	39
televisor	23	Reiniciar Audio	39
Imagen	24	Alimentación	40
Modo de Video	24	Sleep	40
Calidez de Color	25	Indicador Poder	40
Manejo de Color	25	Ajustes	41
Gamma Dinámico	25	Plug in menú	41
Imagen inteligente	26	Hora Zona	41
Digital VNR	26	D.S.T.	41
Mpeg NR	26	Idioma	41
Cine Natural	26	Bloquear ruido	41
Reset	26	Bloq. Panel Frontal	42
Visualizar	27	Transparencia	42
Tipo de Video	27	Auto Apagado	42
Fotos	27	Inf. Sistema	42
Aspect0	29	Auto Demo	42
TV	30	Salida Óptica	42
Subtítulos	30	Cómo conectar sus	
Ajustes CC	30	dispositivos	43
Modo	31	Programación de la unidad de	
Autoprogramacion	31	control remoto	49
		Identificación y solución de	
		problemas	56
		Especificaciones	58
		Notas	59

Advertencias



PRECAUCIÓN
RIESGO DE ELECTROCHOQUE
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de electrochoque. No retire la cubierta (o la tapa trasera). No hay partes internas a las que el usuario deba dar servicio. Refiera el servicio al personal de servicio capacitado.




El objetivo del símbolo de rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario acerca de la presencia de una "tensión peligrosa" no aislada dentro del gabinete del producto que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El objetivo del signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al artefacto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LOS PELIGROS DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD..

PRECAUCIÓN: PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, RESPETE LAS SIGUIENTES REGLAS CON RESPECTO AL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Opérela sólo desde la fuente de suministro eléctrico especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de CA y el cable de alimentación.
3. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúe la unidad donde no haya buena ventilación.
4. No permita la entrada de objetos o líquido en los orificios del gabinete.
5. En caso de problema, desenchufe la unidad y llame a un técnico. No trate de repararla usted mismo; no quite la tapa trasera.

Los cambios o modificaciones no aprobadas por JVC podrían anular la garantía.

- * Para su seguridad cuando no use este televisor por largo tiempo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del receptáculo de CA y la antena.
- * Para evitar un electrochoque, no use este enchufe polarizado con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que sea posible introducir completamente las clavijas de manera que no queden expuestas.



- Como socio de "ENERGY STAR®", JVC ha determinado que este producto o modelo de producto cumple con las pautas de eficiencia de energía de "ENERGY STAR®".

Advertencias

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Este producto tiene una lámpara fluorescente que contiene mercurio. Debido a consideraciones de protección del medio ambiente, la eliminación de estos materiales podría estar reglamentada en su comunidad. Para obtener información de eliminación o reciclaje, comuníquese con las autoridades locales o, en EE.UU., con la Alianza de Industrias Electrónicas: <http://www.eiae.org>


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Retenga estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca de agua.
- 6) Límpielo sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, salidas de calor, hornos u otros aparatos (incluso amplificadores) que producen calor.
- 9) No anule la función de seguridad del enchufe tipo polarizado o de puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe tipo puesta a tierra tiene dos patas y una espiga de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera espiga se proveen para su seguridad. Si el enchufe suministrado no calza en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o comprimido, especialmente en los enchufes, tomacorrientes de conveniencia y en el punto en el que sale del aparato.
- 11) Sólo use las conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Sólo use con un carro, plataforma, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante o vendida con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carro y aparato para evitar lesiones del volcamiento.
- 13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use por períodos prolongados.
- 14) Refiera todo el servicio a personal capacitado. Se requiere servicio si el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo si el cable de suministro o el enchufe está dañado, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si el aparato se expuso a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- 15) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el aparato.



Advertencias

- 16) Coloque el televisor sobre una superficie plana y estable. De lo contrario, el televisor podría caerse y producir lesiones.
- 17) **NO** permita que los niños pequeños jueguen en el televisor o alrededor del mismo. No se cuelgue del televisor. De lo contrario, el televisor podría caerse y producir lesiones.
- 18) **NO** permita que los niños pequeños jueguen con la bolsa de plástico que vino con el televisor cuando lo desempacó, ya que podrían sofocarse y sufrir lesiones.
- 19) Evite la instalación inapropiada y nunca sitúe la unidad donde no haya buena ventilación. Cuando instale este televisor, mantenga las recomendaciones de distancia entre el aparato y la pared, y también dentro de un área estrecha cerrada o de un mueble. Mantenga las pautas de distancia mínima indicadas para el funcionamiento seguro.

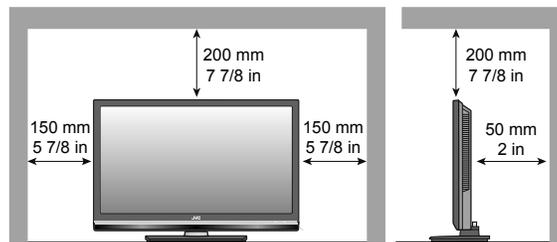

20) Precauciones para la instalación

- No incline el televisor hacia la izquierda o derecha ni hacia atrás.
- Instale el televisor en una esquina sobre el piso, de modo que se mantengan los cables a un lado.
- El televisor producirá una leve cantidad de calor durante el funcionamiento. Verifique que haya suficiente espacio disponible alrededor del televisor para que pueda enfriarse satisfactoriamente.
- Haga que dos personas saquen el televisor de la caja con la pantalla en sentido opuesto a usted. Su ropa (como la hebilla de la correa o un botón) puede rayar la sección frontal del televisor. Haga lo mismo cuando mueva el televisor a otra ubicación.



- 21) Cuando lo instale en una pared, utilice la unidad de montaje en la pared opcional de JVC.
Para LT-42SL89/LT-46SL89: RK-C426WB9

Precaución

- Consulte con instaladores competentes.
- Consulte los procedimientos de montaje en el manual incluido.
- JVC no es responsable de daños o lesiones debido al montaje inapropiado.
- El uso con otra unidad de montaje en la pared puede producir inestabilidad o causar posibles lesiones.

- 22) Deje suficiente espacio para insertar y retirar el enchufe de alimentación. Coloque el televisor lo más cerca posible del tomacorriente. La fuente de alimentación para este televisor se controla insertando o retirando el enchufe de alimentación.
- 23) Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, llamas o similar.
- 24) Cuando este televisor está conectado al tomacorriente de pared, siempre está en modo de espera aún cuando no estén encendidas todas las lámparas LED (diodos luminiscentes). Para apagar el televisor, desenchúfelo del tomacorriente de pared.

Advertencias

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones:

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autorización para el que el usuario opere el equipo.

Nota: Se realizaron pruebas de este equipo y se demostró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar razonable protección contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo produce, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Tenemos una nota importante para los clientes que se suscriben a servicios de cablevisión básica (sin caja de control de cablevisión separada) y pretenden utilizar la unidad de control remoto del televisor JVC para seleccionar los canales.

Después de ejecutar la Autoprogramación (que detecta y programa todos los canales que su televisor está recibiendo mediante la entrada de RF), todos los números de canales disponibles de su compañía de cablevisión aparecerán en la Lista de Canales de su televisor y estarán marcados y disponibles para exploración. Si bien todos los canales se detectan y están disponibles, sólo podrá ver aquellos a los que se suscriba específicamente con su compañía de cablevisión. Así que probablemente habrá canales en blanco entre aquellos canales que desee explorar o por los que desee "navegar".

Lamentamos cualquier inconveniencia que esto pueda causar, pero es importante notar que esto no es un mal funcionamiento de su televisor. Si desea explorar en secuencia aquellos canales a los que se suscribe sin canales en blanco entre medio, puede solicitar una caja de control y unidad de control remoto de la compañía de cablevisión o deseleccionarlos en forma manual utilizando la función corregir / pasar por alto en la página 32.

Precauciones

Cómo evitar el quemado provisorio de la pantalla

La exhibición de imágenes fijas durante períodos prolongados puede dejar una imagen de quemado tenue pero provisoria en la pantalla. Para evitarlo, mezcle la programación de los canales que mira.

Ejemplos de esto incluyen, pero no se limitan a:

- Barras de informe de la bolsa de valores
- Logotipos y presentación de precios del canal de compras
- Diseños o marcadores de los juegos de video
- Logotipos brillantes de una estación de televisión
- Sitios web de Internet u otras imágenes computarizadas
- Discos para DVD, cintas de video o discos láser
- Canales de difusión, por cable, satélite o sintonizadores/conversores de televisión digital



Cuidado del gabinete

Normalmente, sacudir en forma ligera con un plumero suave que no cause rayaduras será suficiente para mantener su televisor limpio.

Si desea limpiarlo con un paño, desenchúfelo primero. Luego límpielo suavemente con un paño suave ligeramente humedecido con agua. Puede agregar unas pocas gotas de detergente líquido suave al agua para ayudar a quitar las manchas aceitosas.

- NO deje que entre líquido al televisor por las ranuras de ventilación.
- NO use limpiadores fuertes o abrasivos en el televisor.
- NO rocíe líquidos o limpiadores directamente sobre la superficie del televisor.
- NO frote el televisor con demasiada fuerza. Límpielo con suavidad, con un paño suave.

Cuidado de la pantalla

La pantalla está tratada con un revestimiento a prueba de corriente electrostática. Cuando esté sucia, límpiela suavemente con un paño suave. Si está extremadamente sucia, límpiela con un paño mojado con limpiador de cocina diluido y bien estrujado. Luego limpie de inmediato con un paño limpio y seco.



No aplique alcohol, solventes orgánicos (como acetona), limpiadores ácidos o alcalinos a la pantalla. Estos quitarán la capa de revestimiento y producirán decoloración.

No empuje ni golpee la pantalla. Esto podría causar rayaduras en la superficie de la pantalla y distorsiones de la imagen.

Precauciones

Conecte el soporte al televisor

Para evitar rayar el panel, coloque un paño suave sobre una plataforma estable y coloque el televisor sobre el mismo.

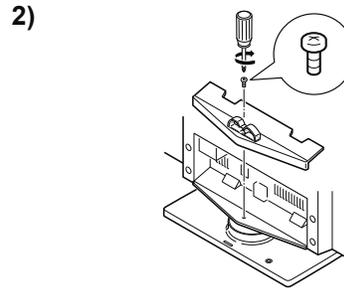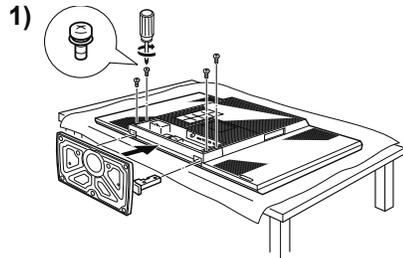


Notas:

- Para volver a instalar el soporte, revierta el procedimiento del paso 2) al 1).
- Si tiene dificultad para quitar los tornillos de las cavidades empotradas, utilice un destornillador magnetizado.

Instale su televisor


Para evitar que el televisor se caiga, enfile la correa a través del agujero en la parte trasera del soporte y sujétela a la cremallera.

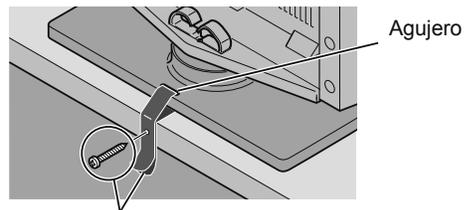


Correa y tornillo (no incluidos)

Arreglo de los cables

Un portacables que mantiene sus cables de conexión organizados va conectado a la parte posterior de la plataforma.

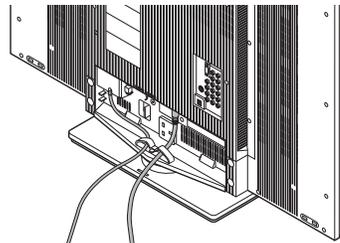

Conexión del televisor a la pared

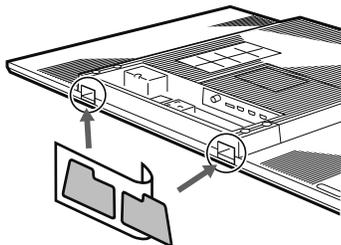


Selle los dos agujeros en el extremo inferior del televisor con las placas suministradas. Desprenda la película de protección sobre las placas. Luego, desprenda las placas del papel y péguelas sobre los agujeros.

Precauciones

Contenido del paquete

Asegúrese de tener lo siguiente.

1 televisor

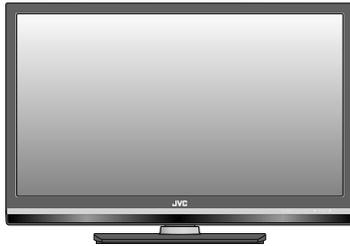

1 unidad de control remoto



2 pilas AA





- Se incluye el soporte, cubierta del soporte, tornillos y placas. Consulte la página 9.

Inserte las pilas


Utilice dos pilas "AA" (incluidas).

Coloque el extremo "-" en la unidad primero y asegúrese de que las marcas "+" y "-" sean correctas. Coloque el extremo "-" en la unidad primero.

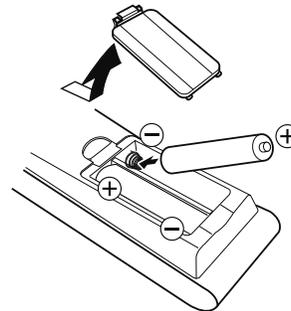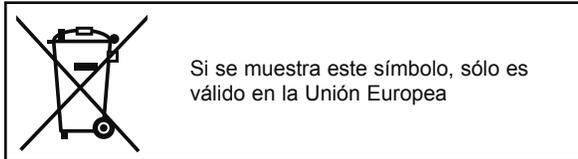

Cómo limpiar el marco y el soporte

Su televisor tiene un marco y soporte brillosos con láminas de protección adheridas a los mismos. Despréndalas antes de usar, pero sólo después de haber instalado correctamente el televisor. Sea cuidadoso al manejar el marco y soporte brillosos ya que estas superficies son delicadas. Si el marco o soporte brillante se ensucia, primero quite el polvo y luego pásele un paño de limpieza con suavidad. Podría dañarlo si le pasa un paño sin quitar el polvo.

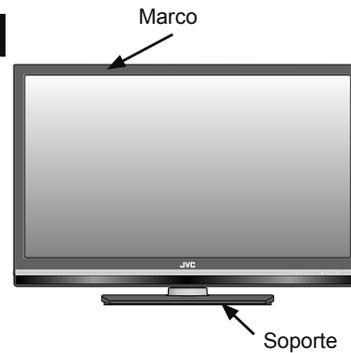

Unidad de control remoto


En las siguientes páginas se presenta una breve descripción de la función de cada botón. Para información más detallada acerca de los botones de la unidad de control remoto, consulte las páginas 20 a 22. Esta unidad de control remoto también puede controlar hasta cuatro dispositivos adicionales. Consulte las páginas 49 a 55.



Enciende o apaga el televisor.




Cambia entre los dispositivos TV / STB / Videgrabadora / DVD / AUDIO. Consulte la página 49.

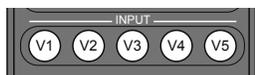

Cambia entre los dispositivos conectados a Video-1, 2, 3, 4 y 5.

Para V4 (Video-4) y V5 (Video-5) debe seleccionar primero el tipo de entrada de señal (es decir, compuesta, S-Video o componente). Para hacerlo, necesita presionar el botón V4 o V5 hasta destacar el tipo correcto. Seleccione "Compuesta 1" para la entrada de señal de video compuesta, "S-Video" para la entrada de señal S-Video o "Componente 1" para la entrada de señal de video de componente. Seleccione "Compuesta 2" para la entrada de señal de video compuesta o "Componente 2" para la entrada de señal de video de componente.

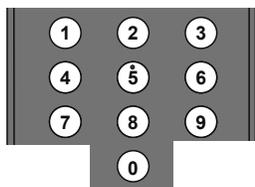

Cambia los canales. Entrada de códigos remotos. Consulte la página 49.



Le permite decidir el canal de entrada y seleccionarlo. Después de presionar los botones 0 – 9 de la unidad de control remoto, presione TUNE (sintonizar).



Le permite regresar al canal seleccionado previo. Consulte la página 20.



Se desplaza secuencialmente por los canales.




Sube o baja el volumen.



Todos los botones de la unidad de control remoto están iluminados, excepto por el botón **LIGHT** (Iluminar).



Baja el volumen del televisor a 0. Presione nuevamente para restaurar el volumen.

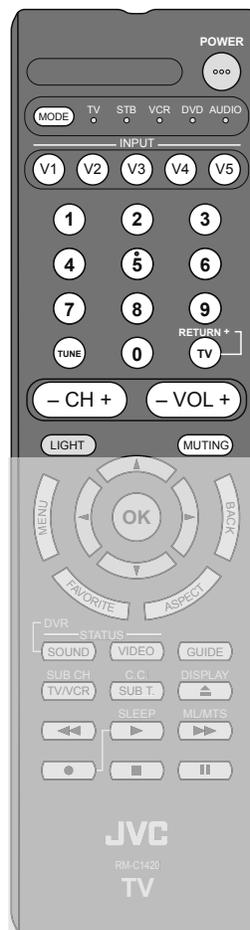

Unidad de control remoto



Se utiliza para ganar acceso a los menús en la pantalla del televisor. Consulte la página 23.



Se utiliza para navegar por los menús en la pantalla del televisor



Regresa a un menú en la pantalla previo o se utiliza para corregir un error.



Salve sus canales favoritos. Consulte la página 20.



Cambie la relación de formato de la imagen en la pantalla del televisor. Consulte la página 20.



Seleccione varios tipos de frecuencia sonora. Consulte la página 21.



Seleccione ajustes de pantalla diferentes según las preferencias personales. Consulte la página 21.



Información de programación. (**Canales digitales únicamente.**) Consulte la página 21.



Se utiliza para seleccionar canales secundarios. (**Canales digitales únicamente.**) Consulte la página 21.



Use el botón C.C. (subtítulos ocultos) para seleccionar el modo de subtítulos ocultos. Consulte la página 22.



Vea la información de canales actuales.



Seleccione cuánto tiempo el televisor estará encendido antes de apagarse. Consulte la página 22.




Escuche un programa en sonido estereofónico, monofónico u otro idioma (SAP) (**Dependiendo de la disponibilidad en el programa.**) Consulte la página 22.



Controles básicos del televisor

Antes de conectar su televisor a otro dispositivo, consulte los diagramas apropiados específicos para su televisor y control remoto. Estos le ayudarán a entender cómo conectar su televisor a otro dispositivo y cómo usar la unidad de control remoto para programar su televisor. Algunos de los bornes de conexión están codificados con colores para facilitar la conexión con los cables apropiados.

Panel delantero

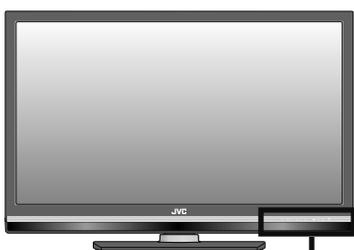

Funcionamiento del panel con sensor táctil



Cambie el canal

Volumen


Encienda / Apague (coloque en espera) el televisor.

Operación del menú

Cambie a una entrada externa.

Cambie entre señal de cablevisión y señal transmitida por el aire.

- Toque el nombre de la función para operarla

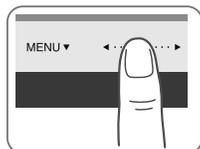


- Opere los menús

MENU ▾	Utilice como el botón "MENU" o botón "OK".
▼...VOL...▲ BACK OK	Utilice como los botones "▼" y "▲".
◀...CH...▶	Utilice como los botones "◀" y "▶".

- Consulte "Cómo personalizar su televisor" para obtener detalles sobre las operaciones de los menús (Página 23).

- Si la pantalla de canales digitales se congela, toque "INPUT" (entrada) y "MENU" (menú) en el panel con sensor táctil simultáneamente al menos tres segundos para reposicionar.



Controles básicos del televisor

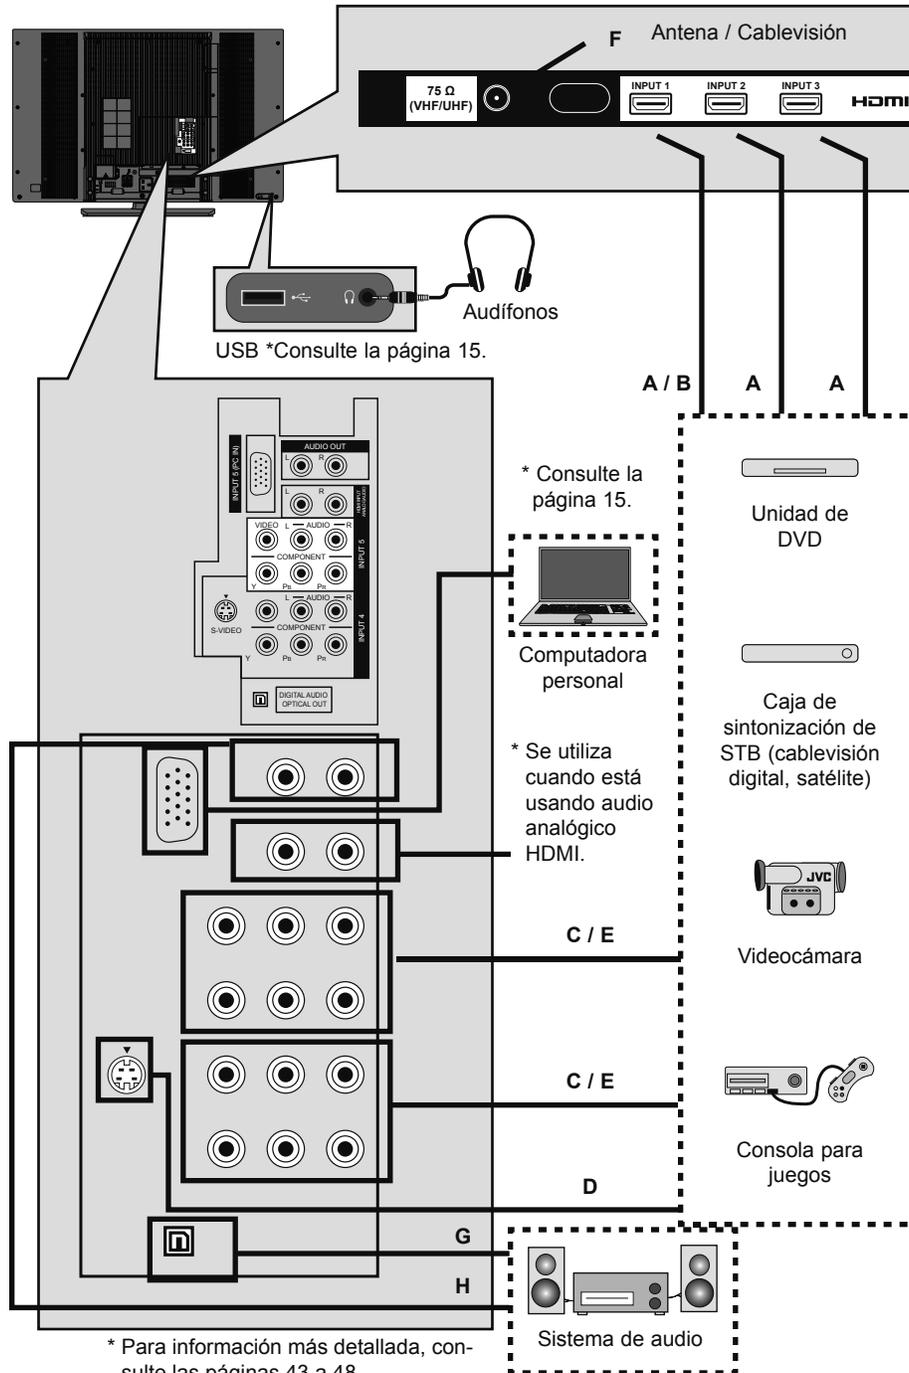

* Para información más detallada, consulte las páginas 43 a 48.

Controles básicos del televisor













Computadora personal

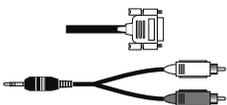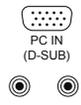Lado del dispositivo	Con cables	Lado del televisor
 <p>D-SUB + Audio (miniconector estereofónico de 3,5 mm)</p>	 <p>Cable D-sub (15 clavijas) + Cable de audio</p>	 <p>PC IN (D-SUB) + Entrada AUDIO DE ENTRADA 5</p>

USB

Lado del dispositivo	Con cables	Lado del televisor
 <p>USB</p>	 <p>Cable de USB</p>	

Controles básicos del televisor

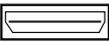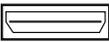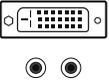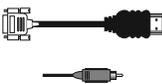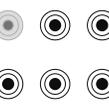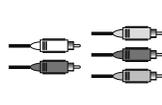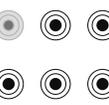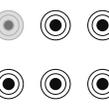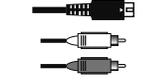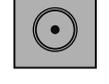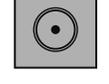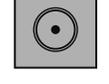		Lado del dispositivo	Con cables	Lado del televisor
VIDEO y AUDIO	Superior ↑			
	A	HDMI	Cable de HDMI	ENTRADA 1, 2 ó 3
				
	B	DVI + Audio	DVI – cable de HDMI, cable de audio	ENTRADA 1 + AUDIO ANALÓGICO HDMI
				
	C	Video de componente + audio	Video de componente + audio	ENTRADA 4 ó 5
				
D	S-Video + audio	Cable de S-Video, cable de audio	ENTRADA 4 + Entrada de AUDIO	
				
E	Video compuesto + audio	Video compuesto + audio	ENTRADA 4 ó 5	
				
F	Antena / Cablevisión (VHF / UHF)	Cable de RF	75Ω (VHF / UHF)	
AUDIO	Superior ↑			
	G	ENTRADA ÓPTICA	Cable de AUDIO ÓPTICO	SALIDA ÓPTICA DE AUDIO DIGITAL
				
H	ENTRADA DE AUDIO (Izq. / Der.)	Cable de audio	SALIDA DE AUDIO (Izq. / Der.)	
Apropiado				

Controles básicos del televisor

Señal compatible	Notas
Entrada <ul style="list-style-type: none"> • HDMI (digital) Def. estándar: 480i, 480p Alta def.: 1080i, 1080p/60Hz, 720p Audio izq./der. 	Consulte la página 47.
Entrada <ul style="list-style-type: none"> • DVI (Digital) Def. estándar: 480i, 480p Alta def.: 1080i, 1080p/60Hz, 720p • Audio izq./der. (analógico) 	Consulte la página 46.
Entrada <ul style="list-style-type: none"> • Componente (analógico) Def. estándar: 480i, 480p Alta def.: 1080i, 720p • Audio izq./der. (analógico) 	Consulte la página 44.
Entrada <ul style="list-style-type: none"> • S-Video (analógico) • Audio izq./der. (analógico) 	
Entrada <ul style="list-style-type: none"> • Compuesta (analógica) • Audio izq./der. (analógico) 	Consulte la página 44.
ATSC (digital) NTSC (analógico) Clear QAM (digital)	Consulte la página 43.
Salida <ul style="list-style-type: none"> • Audio izq./der. (digital) (PCM o Dolby Digital) 	Consulte la página 45.
Salida <ul style="list-style-type: none"> • Audio izq./der. (analógico) (Fija) 	Consulte la página 45.

Configuración

Configuración inicial




Cuando encienda su televisor por primera vez aparecerá el Menú de Configuración Inicial automáticamente. Estos menús le ayudarán a configurar su televisor con información básica de **Idioma**, **Hora** y **Programación**. También puede ajustar este valor en el "Menú inicial".







1) Encienda el televisor



2) Ajuste el idioma

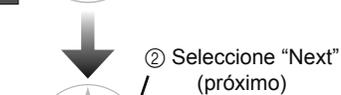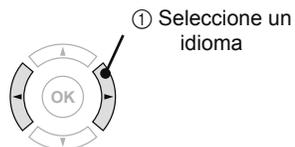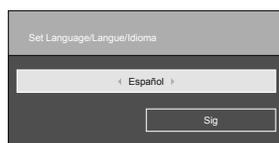

3) Ajuste el atributo de hora

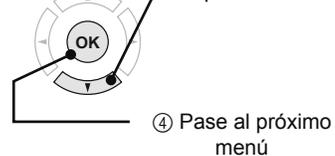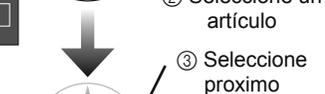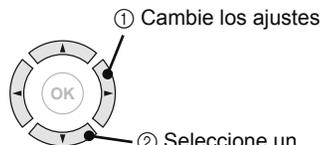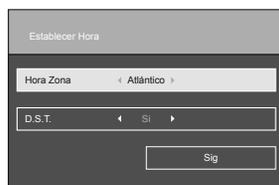


Hora Zona	Seleccione la zona horaria donde vive.
D.S.T.	Cambia el reloj automáticamente para la hora de verano. Si / No

Configuración

Configuración inicial (continuación)



4) Ajuste el atributo del televisor

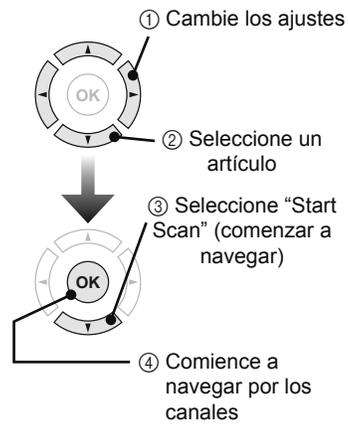

Modo	Seleccione TV (antena), o CATV (cablevisión)
------	--

* Si utiliza una caja de control (satélite o cablevisión), presione "Salir" para pasar por alto este paso.

Usuarios de cablevisión: Una vez concluida la autoprogramación, podrá (dependiendo del tipo de conexión), tener sólo 1 canal, usualmente 2, 3 ó 4 en la memoria de autoprogramación. Esto es normal.

“¡Muchas gracias! Se completó la configuración.”

Nota:

- Si desea apagar Demostr. Autom., presione el botón **MENU**.

Funciones de la unidad de control remoto



Return+ TV (regreso+ TV)

Tiene tres funciones.

Return - Regresa al canal presentado justo antes del canal actual en la pantalla.

Return+ - Le permite programar un canal específico al cual regresar mientras explora los canales con el botón **- CH +** (- can +) cuando memoriza el canal.

TV - Regresa al modo TV cuando está mirando un video, DVD, etc.

Nota:

- Presione los botones **TUNE** (sintonizar) y **RETURN+ TV** (regreso+ TV). Esto memorizará el canal actual al cual regresar mientras navega por los otros canales. Para cancelar, presione nuevamente los botones **TUNE** y **RETURN+ TV**.



Favorite (favorito)

Le permite salvar los canales que le gustan para poder verlos con facilidad. Primero debe registrar los canales que le gustan.

Notas:

- Vaya al canal que desea registrar y presione **FAVORITE** (favorito). Aparecerá una lista. Presione el botón **FAVORITE** nuevamente para registrar el canal.
- Para ver sus canales favoritos, presione **FAVORITE**. Muévase **▲ ▼** para seleccionar su canal y presione **OK**.
- Para borrar sus canales favoritos, presione **FAVORITE**. Muévase **▲ ▼** para seleccionar su canal y presione **►**.
- Se pueden registrar canales analógicos y digitales.
- Los canales que usted registró aparecerán en orden numérico al principio de la lista.



Aspect (formato)

Le permite ajustar la manera en que aparece la imagen en su televisor, basado en el formato que se está recibiendo.

Panorama / Cinema / Full / Panorama Zoom / Cinema Zoom / Full Native / Regular / Slim

Consulte la página 29.

Notas:

- Puede seleccionar el modo formato presionando el botón **ASPECT**.
- También puede ganar acceso a los modos de formato utilizando los botones al costado del televisor, mediante el botón **MENU** y luego el botón **- CH +**.

Funciones de la unidad de control remoto



Sound (sonido)

Puede elegir varios tipos de modos de sonido. **Discurso / Jazz / Clásico / Rock / Usuario**

Notas:

- Puede seleccionar los distintos modos de sonido presionando el botón **SOUND**.
- Si selecciona **Usuario**, puede personalizar las distintas frecuencias de sonido.



Video

Le permite seleccionar distintos ajustes de la imagen según sus preferencias personales. Puede ganar acceso a esta función para cada entrada (TV, V1, V2, V3, V4, V5).

Estándar / Dinámico / Cinema / Juego

Consulte la página 24.



Guide (guía)

Puede ver información de programas para canales digitales.

Nota:

- Si no se está transmitiendo la información del programa, no se mostrará la información correcta.
- GUIDE no mostrará la hora y fecha correctas dependiendo de los ajustes de Hora Zone y D.S.T. Consulte la página 41.



SUB CH (canal secundario)

La transmisión digital a veces ofrece canales secundarios. Utilizando el botón **SUB CH**, puede seleccionar un canal secundario fácilmente.

Por ejemplo, para desplazarse al canal secundario 123-45:

- 1) Presione **1**, **2** y **3** en orden
- 2) Presione el botón **SUB CH**
- 3) Presione **4** y **5** en orden
- 4) Presione el botón **TUNE** (sintonizar)

Funciones de la unidad de control remoto



C.C. (subtítulos ocultos)

Use el botón C.C. (subtítulos ocultos) para seleccionar el modo de subtítulos ocultos. Al principio, seleccione el modo TV, STB o Videograbadora para utilizar la función de subtítulos ocultos.

Notas:

- Aparecerá un SUBTÍTULO INTELIGENTE cuando presione el botón **MUTING** (silenciamiento), sólo en los canales donde la transmisión contiene subtítulos ocultos.
- Cuando se selecciona **Si**, también se activarán los **Subtítulos** en el menú del televisor (pág. 30).
- También puede cambiar el modo presionando los botones **▲▼**.
- Si está en el modo PC (comp. personal) no se pueden usar los subtítulos ocultos.



SLEEP (apagado automático)

Le permite seleccionar cuánto tiempo el televisor estará encendido antes de apagarse.

Notas:

- Cuando presiona varias veces el botón **SLEEP** (apagado automático), puede ajustar el intervalo a Apagado, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos.
- 60 segundos antes de que se apague el televisor, aparecerá un mensaje que contará el tiempo restante. Si desea prolongar el tiempo, presione el botón **SLEEP** (apagado automático) y puede cambiar el intervalo. Si no presiona dicho botón, el televisor se apagará en 60 segundos.



ML/MTS

Le permite oír un programa en sonido estereofónico, monofónico o en otro idioma (SAP) si está disponible. Primero debe ajustar el **MODE** a **TV** en la unidad de control remoto.

Notas:

- Cuando está recibiendo una transmisión digital, si hay otros idiomas, puede cambiar el idioma presionando el botón **ML/MTS**.
- Mantenga el televisor en modo estereofónico para obtener el sonido de mejor calidad. El sonido funcionará en modo estereofónico aún si cierta transmisión es en sonido monofónico únicamente.
- Elija el sonido monofónico para reducir el exceso de ruido en cierto canal o transmisión.
- MTS no está disponible si la fuente de entrada del televisor es (**V1, V2, V3, V4, V5**).
- ML/MTS no funcionará si está usando HDMI.



Cómo personalizar su televisor





1) Presente la barra de menús




2) Presente el menú deseado

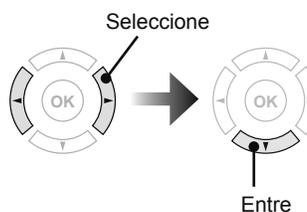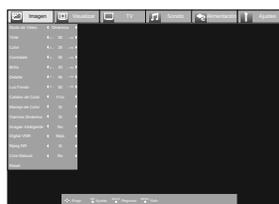

3) Cambie o ajuste el valor

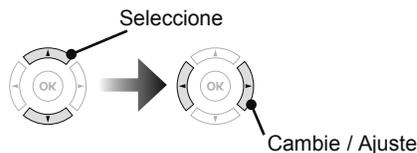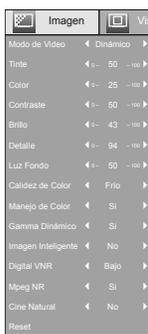

■ Para entrar al menú secundario de un artículo

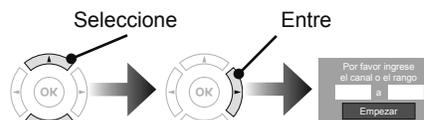

(Ejemplo: agregar canal)

■ A la pantalla previa




4) Cierre el menú



Nota:

- Dependiendo de la situación (canales analógicos, canales digitales, formato de la señal de video, entradas externas, etc.), algunos artículos se presentarán en gris y no pueden ser seleccionados.

Cómo personalizar su televisor

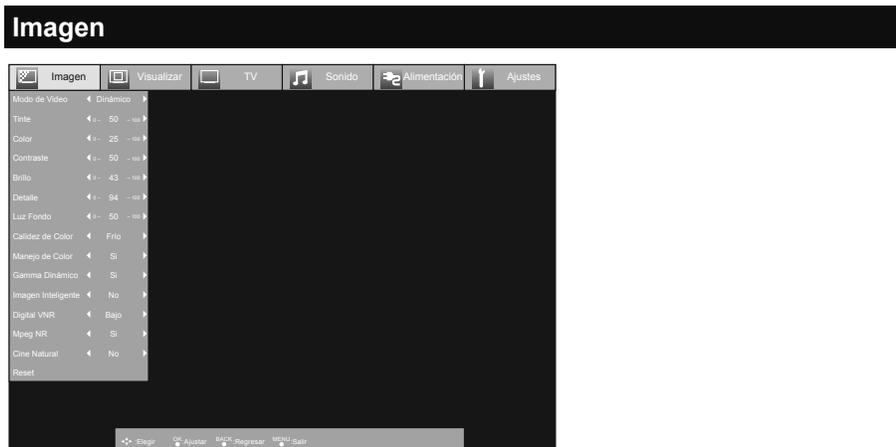

Modo de Video

Seleccione ajustes de pantalla diferentes según las preferencias personales. Puede usar esta función con TV, V1, V2, V3, V4 y V5.

Estándar

Reposiciona la presentación de la imagen a los valores originales de fábrica.

Dinámico

Presenta una imagen vívida con mejor contraste en un salón muy iluminado.

Juego

Se utiliza para jugar juegos de video conectados al televisor.

Cinema

Presenta una imagen intensa, como una película, en un salón con poca iluminación.

Notas:

- Se memoriza cada modo para cada entrada (TV, V1, V2, V3, V4, V5) conectada al televisor.
- Cada ajuste de estado de video tiene una memoria separada para una señal de video de alta definición (1080i/1080p/720p) y de definición estándar (480p/480i). Cada estado de video se puede seleccionar junto con sus ajustes de imagen favoritos (Tinte, Color, Contraste, Brillo, Detalle y Luz Fondo).
 - Cuando se presenta una señal de alta definición o definición estándar, se recuerdan sus ajustes de alta definición o definición estándar para el estado de video que está utilizando.

Cómo personalizar su televisor

Imagen (continuación)

- Le permite cambiar y ajustar la forma en que la imagen aparece en el televisor.

Tinte

Le permite ajustar los niveles de rojo y verde en el televisor.

Color

Le permite hacer que todos los colores en el televisor parezcan más vívidos o tenues.

Contraste

Le permite ajustar los niveles de blanco y negro en su televisor, produciendo una imagen total más oscura o más brillante.

Brillo

Le permite ajustar la brillantez total del televisor.

Detalle

Le permite ajustar el nivel de detalle en el televisor.

Luz Fondo

Le permite ajustar la brillantez de la lámpara interna que afecta la brillantez total del televisor.

Calidez de Color

Le permite ajustar los colores para que parezcan lo más precisos posible.

Frio / Natural / Cálido

Manejo de Color

Le permite compensar los colores opacos para asegurar que sean reproducidos con tonos naturales.

Si / No

Gamma Dinámico

Le permite ver más detalles en áreas muy oscuras o brillantes, de manera que estas áreas no aparezcan "turbias". Normalmente, esta función debe dejarse **Si** para obtener una calidad óptima de la imagen. **Si / No**

Cómo personalizar su televisor

Imagen (continuación)

Imagen inteligente

Permite que el televisor ajuste el nivel de brillantez automáticamente a un nivel adecuado para lo que usted está viendo. **Si / No**

Digital VNR

Esta función puede seleccionarse para cambiar el efecto de VNR (reducción de ruido de video) digital.

Alto – Ajusta el efecto al máximo

Bajo – Ajusta el efecto al mínimo

No – Se desactiva la función.

Mpeg NR

Esta función afecta la eliminación del ruido de bloque y la reducción de ruido (NR) de mosquito simultáneamente. **Si / No**

Nota:

- La eliminación de ruido de bloque no tendrá ningún efecto cuando está recibiendo canales digitales.

Cine Natural

Le permite compensar la falta de nitidez de la imagen cuando el video que está tocando se filmó en 24 cuadros/seg., y se transmite en 30 cuadros/seg. Este proceso de conversión se denomina "TELECINE". **Si / No**

Notas:

- Cuando está recibiendo una señal 480p, 720p o 1080p, no se puede seleccionar Cine natural.
- Cine natural sólo se aplica para señales 480i de definición estándar y 1080i de alta definición.

Reset

Reposiciona todos los ajustes de imagen al mismo tiempo a los valores implícitos, excepto por Cine natural.


Cómo personalizar su televisor

Visualizar



Tipo de Video

Le permite etiquetar todos los dispositivos que conectó al televisor que utilizan las entradas VIDEO-1, 2, 3, 4 y 5.

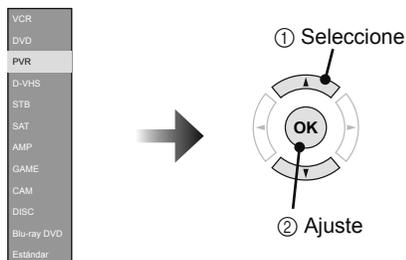


Fotos

Conecte su dispositivo de Almacenamiento Masivo con USB al terminal del Proyector de fotografías en el televisor.

El Proyector de fotografías le permite disfrutar las fotos digitales almacenadas en sus dispositivos de Almacenamiento Masivo con USB. Ahora puede verlas con excelente calidad en el televisor.


- 1) Seleccione el intervalo de presentación de diapositivas de 5, 10 ó 20 segundos presionando los botones ◀ ▶.

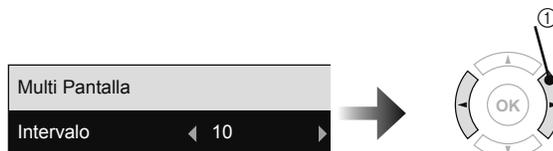

Cómo personalizar su televisor

Visualizar (continuación)

- 2) Seleccione Vista en miniatura presionando el botón ► y se presentará una lista de carpetas. Seleccione su carpeta mediante los botones ◀► o ▲▼. La pantalla mostrará las primeras 10 imágenes.
- * Si hay más de 10 imágenes, aquellas imágenes se mostrarán en la página siguiente. Para ir a la página siguiente, seleccione la última imagen de la página y presione el botón ► o ▼. Para regresar a la página previa, presione el botón ◀ o ▲.
- 3) Seleccione una fotografía y presione el botón OK. Ahora se mostrará en la pantalla. Para pasar a la siguiente fotografía, presione el botón ► o ▼. Para regresar a la fotografía previa, presione el botón ◀ o ▲.

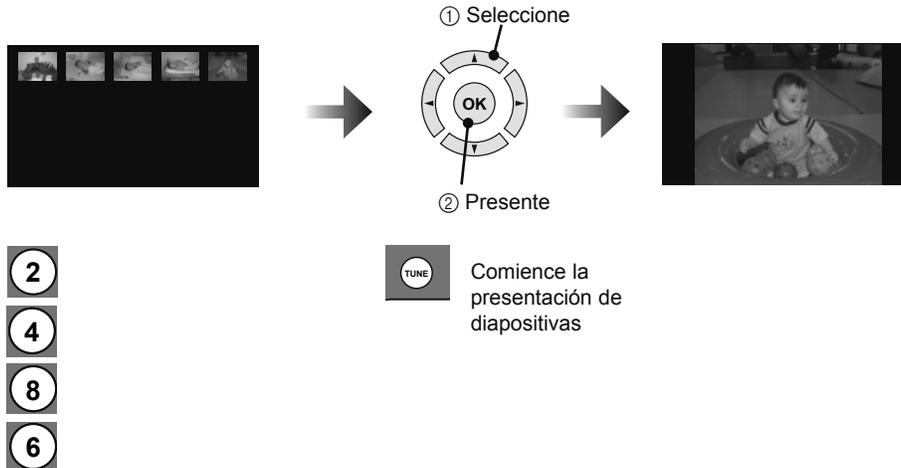

4) MENU

Notas:

- Retire con cuidado su dispositivo USB del terminal del Proyector de fotografías después de finalizar el menú "Fotos".
- Use el cable USB que vino con su aparato. No use cables de extensión HUB o USB.
- No se garantiza que el Proyector de fotografías funcionará con todos los dispositivos de almacenamiento masivo con USB. Puede llevar tiempo en aparecer o puede no aparecer correctamente.
- Visite el sitio web de Asistencia al Cliente en www.jvc.com/support para obtener información y notas relacionadas con los dispositivos que desea conectar.
- Compatible con formatos de archivo ".jpg" o ".JPG".
- Como precaución, realice una copia de seguridad de sus datos almacenados antes de conectar el aparato al televisor.
- Según el tamaño de sus archivos guardados, es posible que lleve más tiempo mostrar la página "Fotos".
- No es posible exhibir fotografías utilizando la tarjeta SD de la Cámara JVC Everio.

Cómo personalizar su televisor

Visualizar (continuación)

Aspecto

Le permite ajustar la manera en que aparece la imagen en su televisor, basado en el formato que se está recibiendo.

Panorama – Cuando está mirando una imagen de formato 4:3, ésta se amplía para adaptarse a las dimensiones de la pantalla de formato 16:9.

Cinema – Este formato “se concentra” en la parte central de una imagen de formato 4:3, agrandándola en forma proporcional para llenar la pantalla de 16:9.

Full – Cuando está mirando una imagen de formato 4:3, ésta se amplía para adaptarse a las dimensiones del televisor. Cuando está mirando una imagen de formato 16:9, se presenta 95% de la relación.

Panorama Zoom – Cuando mira una imagen de formato 16:9 de alta definición, ésta se amplía para eliminar las barras laterales negras.

Cinema Zoom – Este formato “se concentra” en la parte central de la imagen de formato 16:9 de alta definición para eliminar las barras negras circundantes.

Full Native – Este formato presenta el 100% de la relación. Normalmente, todos los formatos, excepto por **Innato completo**, exhiben aproximadamente 95%.


Regular – Cuando mira una imagen de formato 4:3 sin modificar la imagen original para adaptarse a las dimensiones de su pantalla de 16:9. Aparecerán barras negras a los lados de la imagen. La imagen se centrará dentro de los límites de la pantalla de 16:9.

Slim – Este modo de formato reduce la pantalla de una transmisión de 16:9 a 4:3. Las compañías de transmisión ya han expandido por error algunos programas, y este modo lo corrige. Aparecerán barras laterales negras.

Notas:

- Dependiendo del formato de la señal, algunos modos de formato no están disponibles.
- Estilizado sólo puede exhibirse cuando la señal es ATSC (480i, 480p, 720p, 1080i) o de alta definición (720p, 1080i).
- Si el televisor recibe una señal 16:9 del dispositivo HDMI, el modo de formato cambiará a Completo automáticamente. Si el televisor recibe una señal 4:3 del dispositivo HDMI cuando está en modo de Formato completo, regresará al modo de formato Regular. Si cambia el modo de formato después que el televisor lo cambió a Completo automáticamente, el televisor cambiará al modo de formato que usted seleccione. También cambia a Completo automáticamente cuando el televisor recibe una señal de alta definición (1080i o 720p).
- Puede ganar acceso a los modos de formato utilizando los botones al costado del televisor, mediante el botón **MENU** y luego el botón **- CH +**.

Cómo personalizar su televisor

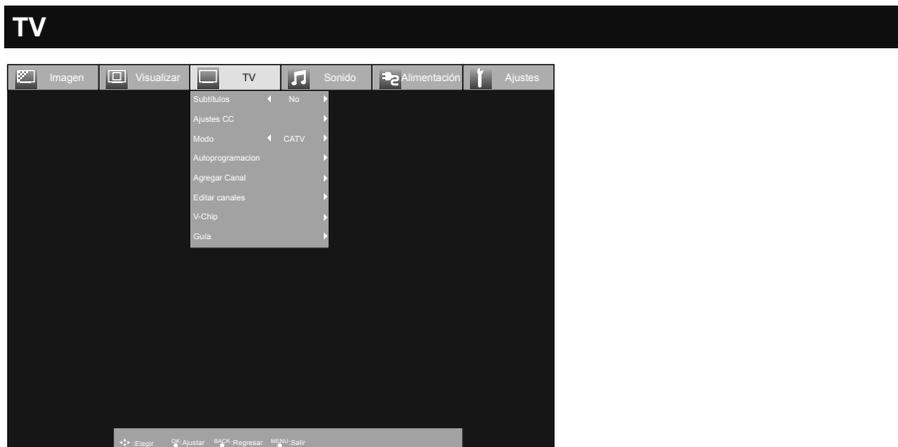


Subtítulos

Le permiten seleccionar el modo de los subtítulos ocultos. Primero debe ajustar el **MODE** a **TV**, **STB** o **VCR** en la unidad de control remoto. **Si / Inteligente / No.**

Ajustes CC

Puede seleccionar entre el **MODO** de subtítulos o texto para decidir cómo mostrar los subtítulos ocultos.

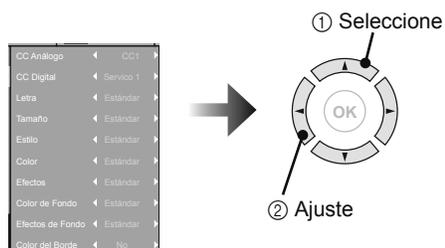

Cómo personalizar su televisor

TV (continuación)

CC Análogo

Seleccione la función de subtítulos ocultos que desea para subtítulos ocultos analógicos.

CC Digital

Seleccione la función de subtítulos ocultos que desea para subtítulos ocultos digitales.

Letra

Seleccione el tipo de letra que desea para los subtítulos ocultos.

Tamaño

Seleccione el tamaño del texto en los subtítulos ocultos.

Estilo

Seleccione el estilo de la letra en subtítulos ocultos.

Color

Seleccione el color del texto en los subtítulos ocultos.

Efectos

Seleccione el nivel de translucencia del texto en los subtítulos ocultos.

Color de Fondo

Seleccione el color de la caja de fondo para el texto de subtítulos ocultos.

Efectos de Fondo

Seleccione el nivel de translucencia del color de la caja de fondo para el texto de subtítulos ocultos.

Color del Borde

Seleccione el color del borde de la caja de fondo para el texto de subtítulos ocultos.

Nota:

- Los ajustes de letra, tamaño de letra, estilo de letra, color de texto, opacidad de texto, color de fondo, opacidad de fondo y color de fondo no corresponden a los subtítulos ocultos de canales analógicos. Además, algunos de estos ajustes para subtítulos ocultos de canales digitales pueden o no estar disponibles, dependiendo de los datos de subtítulos ocultos que se estén transmitiendo.

Modo

Si se saltó este paso en la configuración inicial o si su configuración ha cambiado, puede modificar su configuración en este menú. **TV / CATV**

Autoprogramación

Le permite explorar todos los canales disponibles que su televisor puede recibir, y los memoriza.

Nota:


- La exploración automática finaliza cuando aparece el mensaje "**Busqueda ha sido completada**" en la pantalla.

Cómo personalizar su televisor

TV (continuación)


Agregar Canal

Le permite añadir canales analógicos. Con respecto a canales digitales, los únicos que aparecerán son aquéllos que se estén transmitiendo.

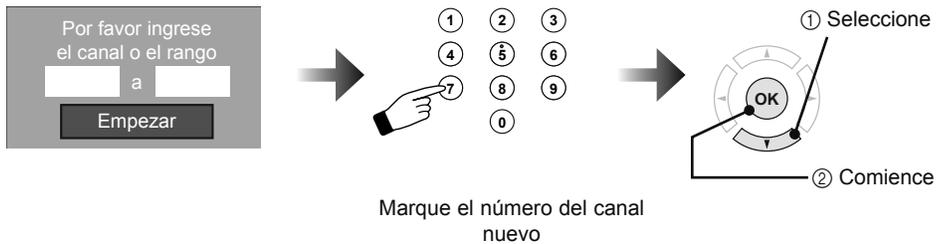

Editar canales

Le permite saltarse canales utilizando el botón + CH -. "✓" significa no saltarlo, " " significa saltarlo. Aún puede ganar acceso manual a aquellos canales saltados con los botones numéricos de la unidad de control remoto.

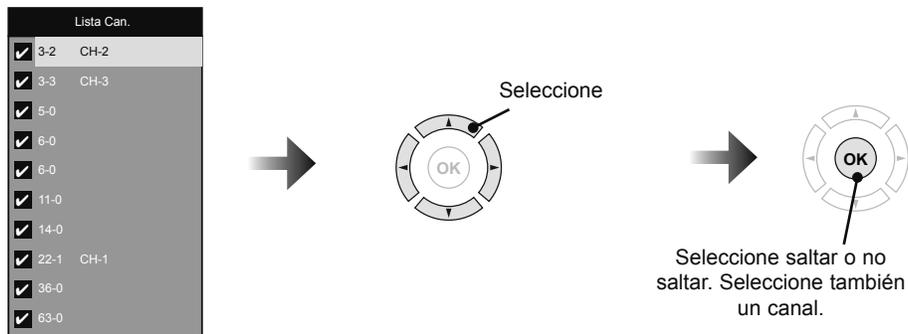

V-Chip

Le permite bloquear canales o contenido que considere inapropiado para niños. Consulte las páginas 33 a 37.

Guía

Puede ver información sobre programas. (**Canales digitales únicamente**).


Nota:

- Si no se está transmitiendo información de programación, la función de guía no tiene ningún efecto o puede presentar información incorrecta.

Cómo personalizar su televisor

TV (V-Chip)

Le permite bloquear canales o contenido que considere inapropiado para niños.


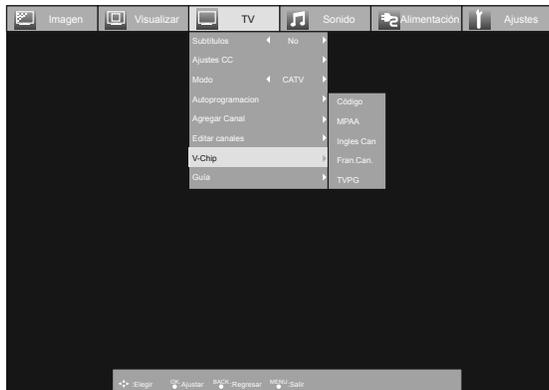


Notas:

- V-CHIP no funcionará con señales de video de videograbadoras, unidades de DVD, blu-ray o videocámaras conectadas al televisor.
- **(Para televidentes canadienses únicamente):** V-CHIP está diseñada específicamente para los Estados Unidos y podría no funcionar correctamente en Canadá.

- Cuando escribe la contraseña -


Al intentar ganar acceso al menú V-Chip, aparecerá el mensaje "Escriba la contraseña". Presione el botón "0" cuatro veces en la unidad de control remoto para ganar acceso al menú V-Chip por primera vez.

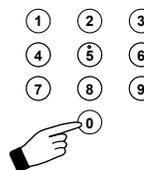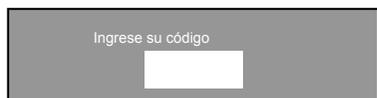

- Cuando bloquea o desbloquea canales -

Puede bloquear o desbloquear clasificaciones, tal como se muestra a continuación.

Código	NR	🔒
MPAA	G	🔒
	PG	🔒
Ingles Can.	PG13	🔒
	R	🔒
Fran.Can.	NC-17	🔒
TVPG	X	🔒

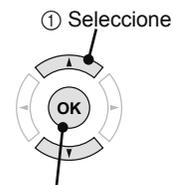

2 Bloquee / Desbloquee


Nota:

- Si bloquea una clasificación, todas las clasificaciones más altas se bloquearán automáticamente.

Cómo personalizar su televisor

TV (V-Chip) (continuación)


Código

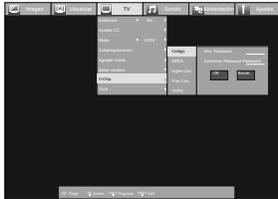

Puede cambiar su contraseña de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos en la unidad de control remoto.

* Si no recuerda su contraseña, desenchufe el televisor de la pared y vuelva a enchufarlo. Su contraseña se reposicionará a "0000"

1) Ajuste una nueva contraseña

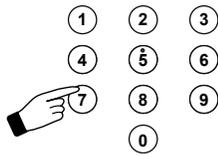


Marque el número de cuatro dígitos



Siguiente

2) Confirme y ajuste

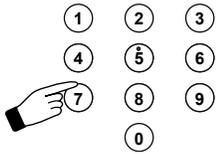

Marque el número de cuatro dígitos




Siguiente



Ajuste

MPAA

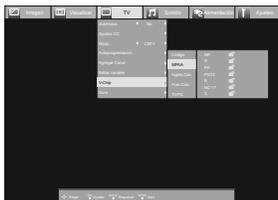

Este ajuste se basa en el sistema de clasificación de US Motion Picture Association of America (MPAA).

Cómo personalizar su televisor

TV (V-Chip) (continuación)

MPAA (continuación)

NR – No clasificada.

Cualquier tipo de programación que no está clasificada.

G – Para todo público.

Adecuada para todas las edades.

PG – Se sugiere la orientación de los padres.

Adecuada para todas las edades con orientación de los padres.

PG-13 - Advertencia para los padres.

Diseñada para televidentes de 13 años o mayores.

R – Restringida.

No recomendada para televidentes de 17 años sin la orientación de los padres.

NC-17 – Estrictamente para mayores de 17 años.

No diseñada para televidentes de 17 años o menores.

X – Estrictamente para mayores de 18 años.

No diseñada para televidentes de 18 años o menores.

Pautas televisivas:

Al comienzo de un programa, el programa mostrará su clasificación y contenido. **(Excepto por la programación sin clasificación.)**

Un programa puede contener cualquiera o todos los siguientes:


V/FV - VIOLENCIA/VIOLENCIA DE FANTASÍA

S – CONTENIDO SEXUAL

L – LENGUAJE fuerte

D – DIÁLOGO insinuante

Ingles Can.

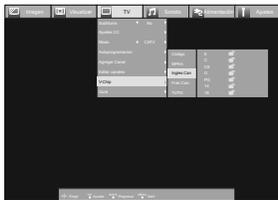

Este ajuste se basa en el sistema de clasificaciones canadiense.

Cómo personalizar su televisor

TV (V-Chip) (continuación)

E – Exenta.

Cualquier tipo de programación que no está clasificada.

C – Diseñada para niños.

Adecuada para todas las edades.

C8+ – Diseñada para niños mayores de 8 años.

Adecuada para todas las edades mayores de 8 años.

G – Para todo público.

Puede tener contenido no adecuado para televidentes más jóvenes.

PG – Orientación de los padres.

Puede tener contenido no adecuado para televidentes más jóvenes. Los padres podrían considerar que cierto contenido no es apropiado para niños de 8 a 13 años.

14+ - Para niños de 14 años o mayores.

Se insta a los padres a utilizar su discreción si permiten que los niños menores de 14 años vean este programa.

18+ - Para adultos.

Diseñada para televidentes de 18 años o mayores.

Fran. Can.



Consulte la página 36 del manual del usuario en francés para obtener instrucciones sobre "Canadá, francés".

Cómo personalizar su televisor

TV (V-Chip) (continuación)

TVPG



Este ajuste se basa en el sistema de clasificaciones estadounidense.

TV Y - Apropiado para todos los niños.

Diseñado para todos los niños de 2 a 6 años.

TV Y7 - Apropiado para niños más grandes.

Diseñado para niños de 7 años o mayores.

TV G – Para todo público.

Adecuado para todas las edades.

TV PG - Se sugiere la orientación de los padres.

Adecuado para todas las edades con orientación de los padres.

TV 14 - Advertencia para los padres.

Diseñado para televidentes de 14 años o mayores.

TV MA - Sólo para mayores.

Diseñado para televidentes de 18 años o mayores.

Pautas televisivas:

Además de las clasificaciones anteriores, también puede bloquear o permitir contenido más específico. **(Excepto por la programación sin clasificación.)**

Un programa puede contener cualquiera o todos los siguientes:

V/FV - VIOLENCIA/VIOLENCIA DE FANTASÍA

S – CONTENIDO SEXUAL

L – LENGUAJE fuerte

D – DIÁLOGO insinuante

Cómo personalizar su televisor

PC

* Este menú reemplazará el menú "TV" cuando conecte una computadora personal a la **Entrada 5** y presione el botón **V5**. Consulte la página 48.



Notas:

- Hay algunos menús que el modo Computadora personal no puede utilizar. (En el menú **Imagen** y **Sonido**)
- Con respecto a **Aspect** en el menú **Display**, sólo **Regular** y **Full** están disponibles.
- El menú de sonido no está disponible cuando se usan audífonos.

Autoajuste

Ajuste la posición de la pantalla automáticamente.

Nota:

- Algunas veces Ajuste automático no funcionará correctamente. Ya sea ajuste con las funciones siguientes o cambie la señal.

Ajuste de Fase

Ajústelo cuando aparezca ruido en la pantalla. Utilícelo también cuando las letras están borrosas.

Posición H

Le permite ajustar la posición horizontal de la pantalla.

Posición V

Le permite ajustar la posición vertical de la pantalla.

Cómo personalizar su televisor



MTS

Le permite oír un programa en sonido estereofónico, monofónico o en otro idioma (SAP). **(Dependiendo si está disponible en el programa.)** Primero debe ajustar el **MODO** a **TV** en la unidad de control remoto.

Notas:

- Cuando está recibiendo una transmisión digital, si hay otros idiomas, puede cambiar el idioma presionando el botón **ML/MTS**.
- Mantenga el televisor en modo estereofónico para obtener el sonido de mejor calidad. El sonido funcionará en modo estereofónico aún si cierta transmisión es en sonido monofónico únicamente.
- Elija el sonido monofónico para reducir el exceso de ruido en cierto canal o transmisión.
- MTS no está disponible si la fuente de entrada del televisor es (**V1, V2, V3, V4, V5**).
- ML/MTS no funcionará cuando está usando el dispositivo HDMI.

Audio Digital (ML)

Puede cambiar el idioma si hay otros idiomas disponibles. **(Canales digitales únicamente)**

Surround

Puede seleccionar el modo perimétrico si lo desea.

Película / Música / Noticias / Mono / No

Modo de Audio

Puede elegir varios tipos de modos de sonido. **Voz / Jazz / Clásico / Rock / Usuario**


Nota:

- Si selecciona **Usuario**, puede personalizar las distintas frecuencias de sonido

Reiniciar Audio

Reposiciona todos los ajustes de sonido al mismo tiempo a los valores implícitos.

Cómo personalizar su televisor

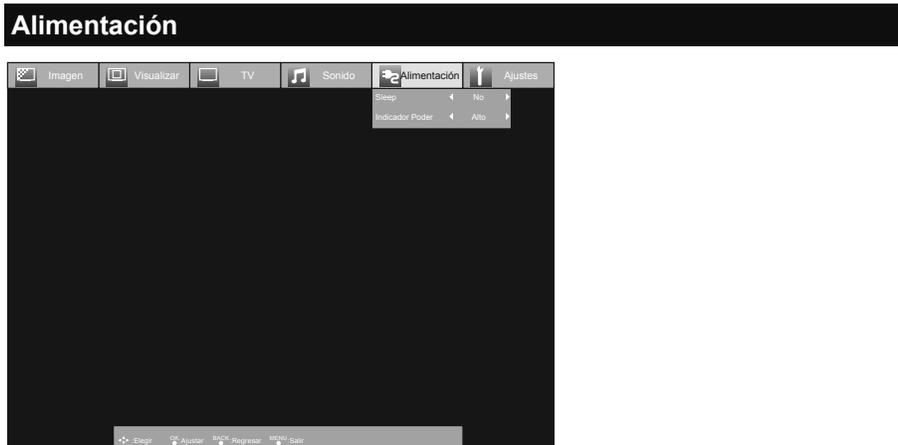

Sleep

Le permite seleccionar cuánto tiempo el televisor estará encendido antes de apagarse. Primero ajuste el **MODE** a **TV**.

No / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min

Nota:

- 60 segundos antes de que se apague el televisor, aparecerá un mensaje que contará el tiempo restante. Si desea prolongar el tiempo, presione el botón **SLEEP** y puede cambiar el intervalo. Si no presiona dicho botón, el televisor se apagará en 60 segundos.

Indicador Poder


Le permite ajustar la brillantez de la luz azul indicadora de encendido.

Alto – Iluminación intensa de la luz

Bajo – Iluminación tenue de la luz

No – La luz está apagada

Cómo personalizar su televisor

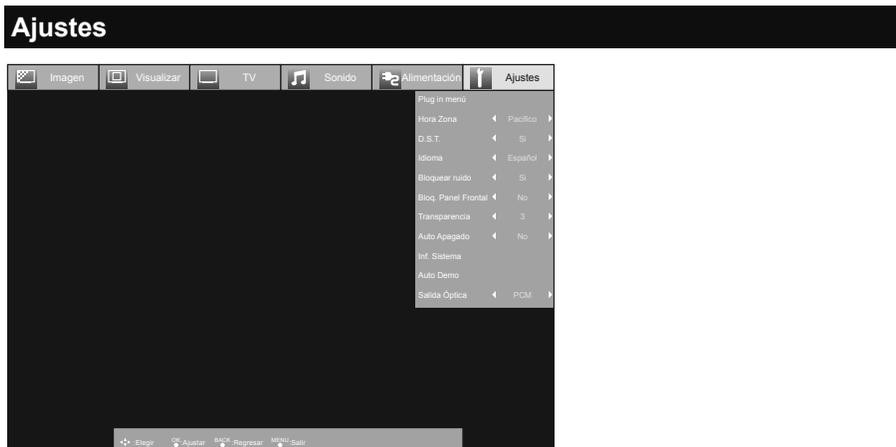

Plug in menú

Cuando encienda su televisor por primera vez aparecerá el Menú de Configuración Inicial automáticamente. Si lo pasa por alto o si su configuración ha cambiado, puede modificarla en este menú en cualquier momento.

Hora Zona

Seleccione la zona horaria en la que vive y el reloj se ajusta automáticamente.
Atlántico / Este / Central / Montaña / Pacífico / Alaska / Hawaii

D.S.T.

Ajuste el reloj de su televisor para la hora de verano. **Sí / No**

Idioma

Le permite cambiar los idiomas de los menús en la pantalla del televisor a inglés, francés o español.

Bloquear ruido

Muestra una pantalla gris en blanco en canales que son demasiado débiles para ser recibidos claramente. **Sí / No**

Cómo personalizar su televisor

Ajustes (continuación)

Bloq. Panel Frontal

Esto le permite bloquear los botones en el lado del televisor. **Sí / No**

Transparencia

Cambie la transparencia de las pantallas de menús. **1 / 2 / 3 / 4**

Auto Apagado

Esta función apaga automáticamente el televisor cuando no hay señal del canal en el cual la televisión está puesta durante 10 minutos. **Sí / No**

Inf. Sistema

Usted puede confirmar la versión de software del televisor.

Auto Demo

Demostración automática le explica las funciones de este televisor.

Notas:

- Complete el menú de configuración inicial primero. La Demostración automática comenzará automáticamente cuando se completa el menú de configuración inicial.
- Si presiona cualquier botón en el televisor o en el control remoto, con excepción de POWER (encendido) o MENU, la Demostración automática se detendrá durante 30 segundos. Después que hayan transcurrido 30 segundos sin operación, el modo de Demostración automática comenzará nuevamente.
- Si desea apagar Demostr. Autom., presione el botón **MENU**.

Salida Óptica

You can select the optical digital sound output as PCM or DOLBY DIGITAL when your TV is connected to an amplifier with a DOLBY DIGITAL decoder. Puede seleccionar la salida óptica de sonido digital como PCM o DOLBY DIGITAL cuando su televisor está conectado a un amplificador con un decodificador DOLBY DIGITAL. Si selecciona DOLBY DIGITAL, puede disfrutar escuchando sonido 5.1ch cuando mire transmisiones digitales. Esto sólo corresponde a canales digitales.

Notas:

- Si su amplificador no tiene decodificador DOLBY DIGITAL, seleccione PCM. Si no selecciona PCM, no puede salir el sonido de los altavoces.
- Para conectar un amplificador utilizando la salida óptica, consulte la página 45.




Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Cómo conectar sus dispositivos

Notas:

- Los siguientes diagramas de conexión son ejemplos de cómo conectar algunos de los dispositivos más comunes a su televisor. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo con respecto a otros métodos de conexión o para dispositivos no mostrados en este libro de instrucciones.
- Cuando haya terminado de conectar sus dispositivos, encienda el televisor y los dispositivos.


Conecte una antena o cablevisión básica

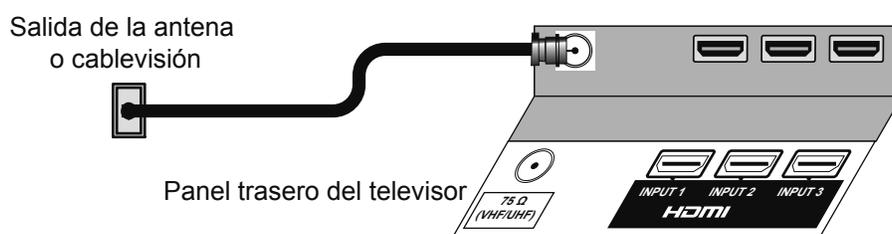

Notas:

- Si puede recibir una señal ATSC (digital terrestre), puede ver las transmisiones de alta definición (HD).
- Todas las transmisiones digitales no son necesariamente de alta definición. Verifíquelo presionando el botón **DISPLAY**.
- Las transmisiones digitales no están disponibles en todas las áreas.

Conecte una caja de cablevisión

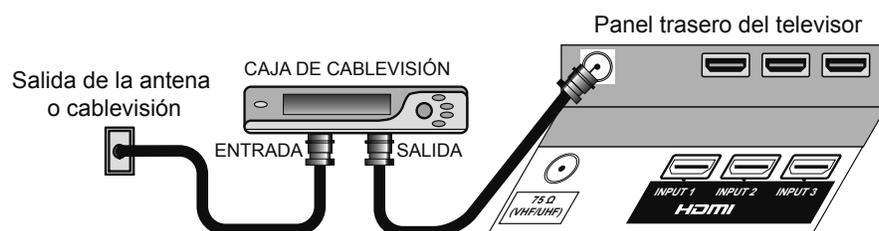


Nota:

- Para ver canales en su caja de cablevisión, asegúrese de que el canal de su televisor esté ajustado a 2, 3 ó 4 (**dependiendo del área donde vive**).

Cómo conectar sus dispositivos


Conecte una unidad de DVD

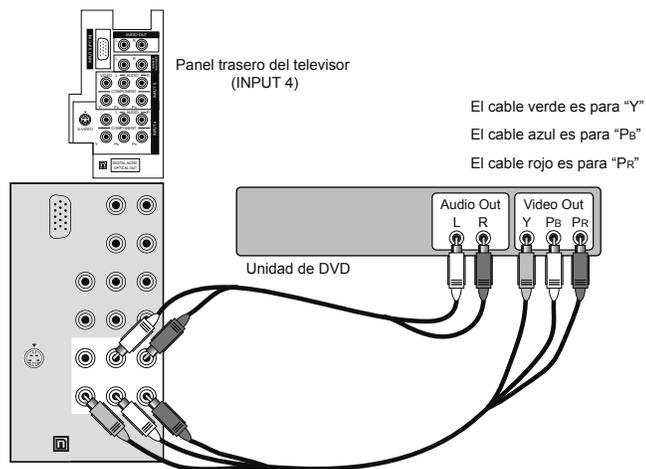

Notas:

- Verde, azul y rojo son los colores más comunes para cables de componentes. Los colores podrían variar en algunos modelos.
- Para ver su unidad de DVD, asegúrese que su televisor está mostrando la INPUT 4 o INPUT 5 presionando el botón **V4** o **V5** en su unidad de control remoto.

Conecte una videocámara

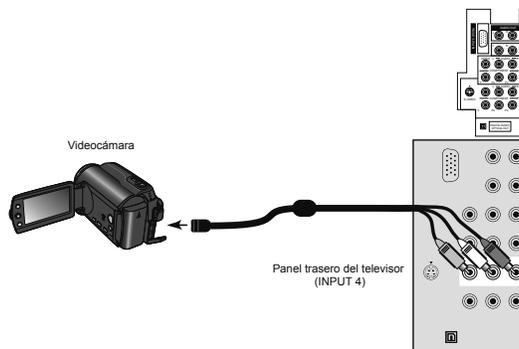


Nota:

- Para ver video de su videocámara, asegúrese de que su televisor esté mostrando la INPUT 4 o INPUT 5 presionando el botón **V4** o **V5** en su unidad de control remoto.

Cómo conectar sus dispositivos


Conecte un amplificador o sistema de teatro en el hogar

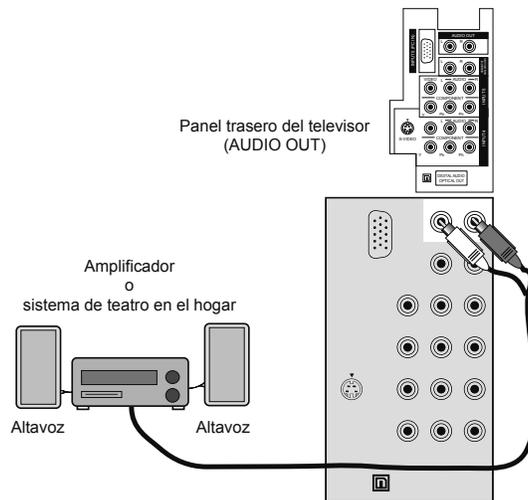

Nota:

- Consulte el manual del amplificador o el manual del sistema de teatro en el hogar para obtener más información.
- Si tiene un dispositivo conectado a INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3, no podrá oír el audio de AUDIO OUT en la parte trasera del televisor.

Conecte un amplificador utilizando la DIGITAL AUDIO OPTICAL OUTPUT

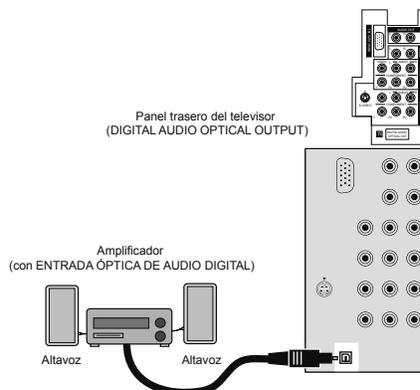


Notas:

- Consulte el manual del amplificador para mayores detalles.
- La única salida de este terminal es audio digital (PCM o DOLBY DIGITAL).
- Para usar la conexión de salida óptica, seleccione PCM o DOLBY DIGITAL. Consulte la página 42.
- No puede extraer sonido de la conexión de DIGITAL AUDIO OPTICAL OUTPUT si la fuente de audio es su dispositivo HDMI.

Cómo conectar sus dispositivos

Conecte un dispositivo de fuente digital

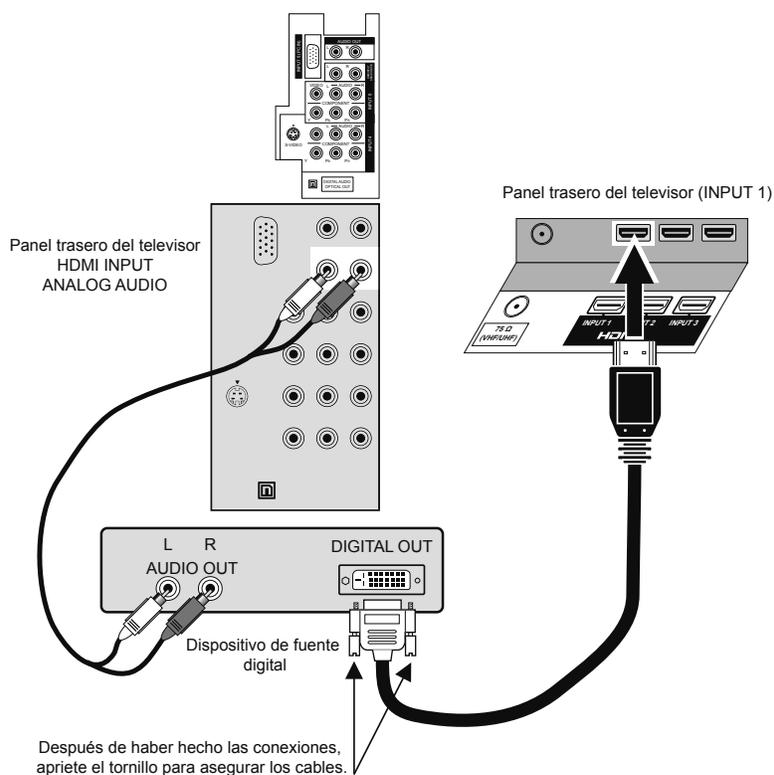


Notas:

- Para ver su dispositivo de fuente digital, asegúrese de que el televisor esté mostrando ENTRADA 1 presionando el botón **V1** en la unidad de control remoto.
- Este televisor puede aceptar señales 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p a través de HDMI.
- La entrada de HDMI INPUT ANALOG AUDIO sólo puede usarse con la INPUT 1.

Cómo conectar sus dispositivos

Conecte un dispositivo Blu-ray o HDMI

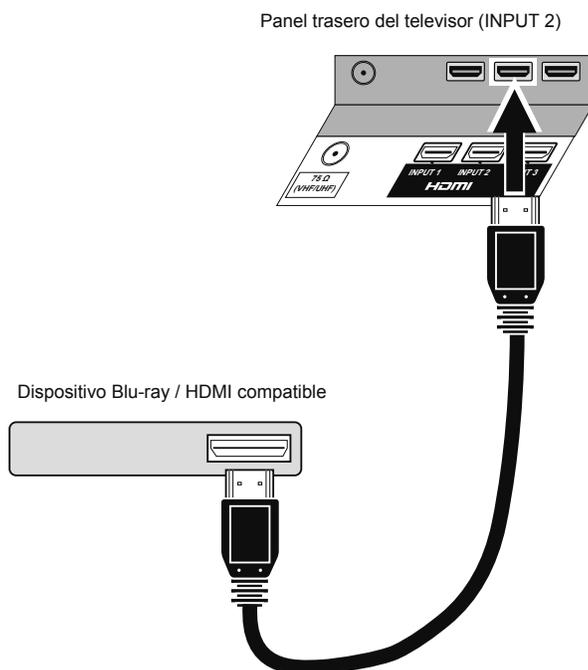

Notas:


- Para ver su dispositivo Blu-ray o HDMI, asegúrese de que su televisor esté mostrando la INPUT 1, INPUT 2 o INPUT 3 presionando el botón **V1**, **V2** o **V3** en su unidad de control remoto.
- Es posible que algunos decodificadores no respondan, dependiendo del equipo que esté conectado al HDMI.
- Este televisor puede aceptar señales 480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p a través de HDMI.
- Este televisor JVC puede aceptar una variedad de señales de alta definición, incluso 720/60p, 1080/60i y 1080/60p. No acepta una señal 1080/24p. Se debe notar que en algunos casos un dispositivo Blu-ray sólo puede ofrecer la alternativa de 1080/60i o 1080/24p. En este caso, se debe seleccionar la salida 1080/60i. Consulte el manual de Blu-ray para obtener detalles completos de cómo seleccionar la salida correcta.
- Algunos dispositivos de salida HDMI pueden no detectar este televisor como un dispositivo 1080p. Si esto sucede, seleccione manualmente 1080p en el dispositivo de salida HDMI.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.

Cómo conectar sus dispositivos

Conecte una computadora

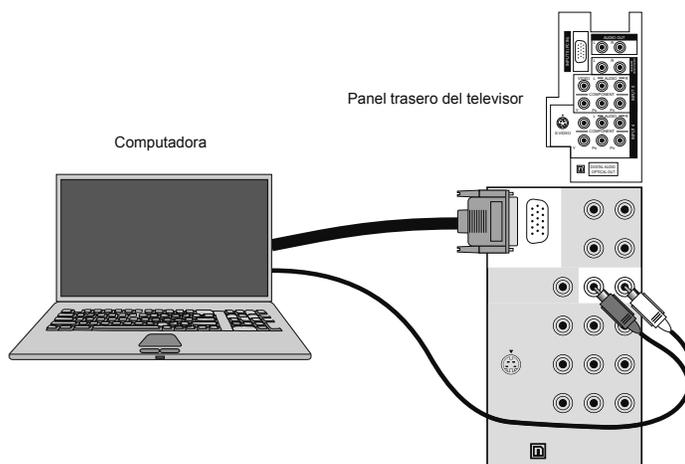

Notas:

- Asegúrese de que el televisor esté mostrando INPUT 5 presionando el botón **V5** en su control remoto.
- Si hace la conexión anterior, presione **V5** y seleccione **Comp. personal** en el menú Source List_V5.
- Utilice un cable D-SUB con núcleos de ferrita y de no más de 3 metros de largo para evitar perturbaciones electromagnéticas.
- Consulte el manual de la computadora para mayores detalles.

Resolución	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)
640 x 480 (VGA)	60	31.5
800 x 600 (SVGA)	60	37.9
1024 x 768 (XGA)	60	48.4

Notas:


- Dependiendo de la calidad de la señal, algunas imágenes podrían no mostrarse correctamente.
- Las computadoras que no pueden ajustar el índice de regeneración a 60 Hz no se pueden usar con este televisor.
- Si está alimentando una señal de computadora personal que es inválida, aparecerá "Sin señal o la señal no puede ser mostrada" en la pantalla del televisor. Aparece cuando la entrada es una computadora personal y es una sola pantalla.

Programación de la unidad de control remoto

Puede programar su unidad de control remoto para operar sus dispositivos externos, siguiendo las instrucciones y códigos en las páginas 49 a 55.

Cómo ajustar los códigos

- 1) Encienda manualmente el dispositivo.
- 2) Cambie el modo de la unidad de control remoto según el dispositivo presionando el botón **MODE**. Consulte la siguiente lista para determinar cuál modo utilizar.
- 3) Encuentre el código de control remoto para su dispositivo. Consulte las páginas 51 a 55.
- 4) Ajuste el código remoto.

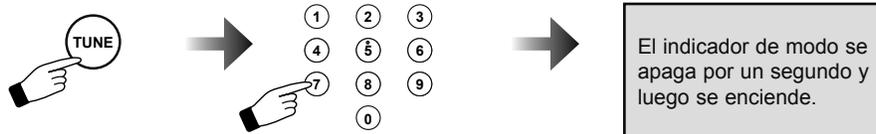

Presione y mantenga presionado

Marque el número de cuatro dígitos

- 5) Apunte la unidad de control remoto hacia el dispositivo y presione Power. Si su dispositivo no se apaga o no responde, trate con otro código.

Notas:

- Si su dispositivo no responde a ninguno de los códigos indicados o no aparece en la lista, consulte la página 49.
- Algunos códigos pueden tener funciones limitadas. Trate con otros códigos que pueden tener más funciones.

Función de búsqueda de código

Esta función busca los códigos, uno por uno, si ninguno de los códigos indicados para su dispositivo funcionó.

- 1) Encienda manualmente el dispositivo.
- 2) Cambie el modo de control remoto según el dispositivo. Presione **MODE** para seleccionar el modo correcto.
- 3) Active la función de búsqueda de código. Presione y mantenga presionado **POWER** y **RETURN+/TV** hasta que el indicador de modo se encienda y apague en forma intermitente.
- 4) Apunte la unidad de control remoto hacia el dispositivo y presione **POWER**. Si no hay respuesta, trate con el próximo código presionando **▶** y **POWER** hasta que el dispositivo se apague.
- 5) Presione **RETURN+/TV** para registrar y ajustar el código. Entonces la luz indicadora de **MODE** se apaga.

Nota:

- Si su unidad de control remoto no funciona con la "Función de búsqueda de código", utilice el control remoto incluido con su dispositivo. No se puede garantizar que su unidad de control remoto del televisor funcione con todos los dispositivos, modos u operaciones.

Programación de la unidad de control remoto

Dispositivo	Aplicado para estos dispositivos
TV	Marca JVC únicamente
STB	Cajas de cablevisión, combinaciones de cablevisión/PVR, caja de satélite, combinación de DBS/PVR
VCR	Videograbadora, combinación de DBS/PVR, PVR, combinación de DVD/PVR
DVD	Unidad de DVD, grabadora de DVD, caja de teatro en el hogar, receptor
AUDIO	Amplificador, caja de teatro en el hogar, receptor


Funciones de la unidad de control remoto




Apaga el dispositivo seleccionado



Cambia el modo de control remoto

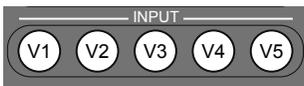

Selección de entrada de audio

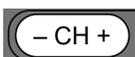

Avance / Retroceso de canales



Muestra subtítulos




Subir / Bajar el volumen




Abrir / Cerrar

Opera los menús

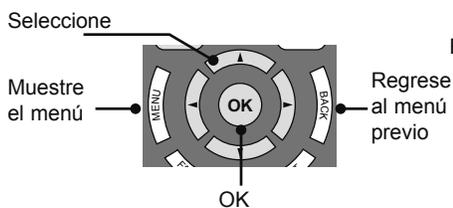

Reproducción / Grabación, etc.

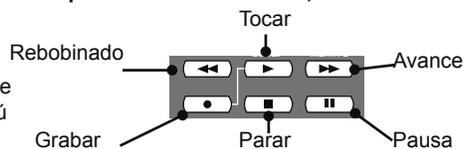

Nota:

- Si su dispositivo externo tiene una función de televisión/videograbadora, consulte el manual del mismo.

Programación de la unidad de control remoto

Códigos de programación

Modo STB					
Caja de cablevisión		Caja de satélite		Caja de satélite	
ABC	0003, 0008	AlphaStar	0772	Samsung	1377, 1276, 1108, 1109, 1442, 1609
Americast	0899	Chaparral	0216	SKY	0856
Bell South	0899	Coolsat	1806	Sony	0639, 1639, 1640
Digeo	1187	Crossdigital	1109	Star Choice	0869
Director	0476	DirecTV	1377, 0392, 0566, 0639, 1639, 1142, 0247, 0749, 1749, 0724, 0819, 1856, 1076, 1108, 0099, 1109, 1414, 1442, 1609, 1392, 1640	Tivo	1142, 1442
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003			Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
GoldStar	0144			UltimateTV	1392, 1640
Hamlin	0009, 0273			Ultrasat	1806
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003			Uniden	0724, 0722
Memorex	0000	Dish Network System	1505, 1005, 0775, 1170, 1775	US Digital	1535
Motorola	1376, 0476, 0810, 0276, 1187	Dishpro	1505, 1005, 0775, 1775	USDTV	1535
Pace	1877, 0237, 0008	Echostar	1505, 1005, 0775, 1170, 1775	Voom	0869
Panasonic	0000, 0008, 0107	Expressvu	0775, 1775	Zenith	0856, 1856
Paragon	0000	GE	0566	Combinación de DBS/PVR	
Philips	1305, 0317, 0025	General Instrument	0869	DirecTV	1377, 0392, 0639, 1142, 1076, 0099, 1392, 1442, 1640
Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533	GOI	0775, 1775	Dish Network System	1505, 0775
Pulsar	0000	Hisense	1535	Dishpro	1505, 0775
Quasar	0000	Hitachi	0819	Echostar	1505, 0775, 1170
Regal	0279, 0273	HTS	0775, 1775	Expressvu	0775
Runco	0000	Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749, 1442	Hughes Network Systems	1142, 1442
Samsung	0000, 0144	Humax	1790	JVC	1170
Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0008	iLo	1535	Motorola	0869
Sony	1006	JVC	0775, 1170, 1775	Philips	1142, 0099, 1442
Starcom	0003	LG	1414	Proscan	0392
Supercable	0276	Magnavox	0724, 0722	RCA	1392
Torx	0003	Memorex	0724	Samsung	1442
Toshiba	0000	Mitsubishi	0749	Sony	0639, 1640
Zenith	0000, 0525, 0899	Motorola	0869	Star Choice	0869
Combinación de cablevisión/PVR		Next Level	0869		
Americast	0899	Panasonic	0247, 0701		
Digeo	1187	Pansat	1807		
General Instrument	0810	Paysat	0724		
Jerrold	0810	Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 1076, 0722, 0099, 1442		
Motorola	1376, 0810, 1187	Proscan	0392, 0566		
Pace	1877, 0237	Proton	1535		
Pioneer	1877, 0877	RadioShack	0869		
Scientific Atlanta	1877, 0877	RCA	0566, 0855, 0143, 1392		
Sony	1006				
Supercable	0276				
Zenith	0899				

Programación de la unidad de control remoto

Modo de videograbadora		
Videograbadora	Videograbadora	Videograbadora
ABS 1972	Fisher 0047, 0104, 0046	Marta 0037
Admiral 0048, 0209	Fuji 0035, 0033	Matsushita 0035, 0162, 0227, 1162
Adventura 0000	Funai 0000, 0593, 1593	Media Center PC 1972
Aiko 0278	Garrard 0000	MEI 0035
Aiwa 0037, 0000, 0307, 0479	Gateway 1972	Memorex 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0046, 0307, 0479, 1037, 1048, 1162, 1237, 1262
Akai 0041, 0061, 0106	GE 0060, 0035, 0240, 0202, 0760, 0761, 0807, 1035, 1060	MGA 0240, 0043, 0061
Alienware 1972	Go Video 0432, 0526	MGN Technology 0240
America Action 0278	GoldStar 0037, 0209, 0038, 0225, 1237	Microsoft 1972
American High 0035	Gradiente 0000	Mind 1972
Asha 0240	Harley Davidson 0000	Minolta 0042, 0105
Audiovox 0037, 0278	Harman/Kardon 0081, 0038	Mitsubishi 0081, 0067, 0043, 0041, 0061, 0173, 0807
Beaumarck 0240	Harwood 0072	Motorola 0035, 0048
Bell & Howell 0104	Headquarter 0046	MTC 0240, 0000
Broksonic 0184, 0121, 0209, 0002, 0479, 1479	Hewlett Packard 1972	Multitech 0000, 0072
Calix 0037	Hi-Q 0047	NEC 0035, 0037, 0048, 0104, 0067, 0041, 0038, 0008
Canon 0035	Hitachi 0037, 0240, 0000, 0042, 0041, 0105, 1037	Nikko 0037
Capehart 0020	Howard Computers 1972	Niveus Media 1972
Carver 0081	HP 1972	Noblex 0240
CCE 0072, 0278	Hughes Network Systems 0042, 0739	Northgate 1972
Citizen 0037, 0278, 1278	Humax 0739	Olympus 0035
Colt 0072	Hush 1972	Optimus 1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 0432, 0593, 1048, 1162, 1262
Craig 0037, 0047, 0240, 0072, 0271	IBUYPOWER 1972	Orion 0184, 0121, 0209, 0002, 0208, 0479, 1479
Curtis Mathes 0060, 0035, 0162, 0041, 0760, 1035	Jensen 0041	Panasonic 1062, 0035, 0162, 0225, 0227, 0616, 1035, 1162, 1262
Cyberbex 0240	JVC 0045, 0067, 0041, 0008, 0366, 1707, 1945, 1774, 1775, 1776, 1777	Penney 0035, 0037, 0240, 0042, 0038, 1035, 1237
CyberPower 1972	KEC 0037, 0278	Pentax 0042, 0105
Daewoo 0045, 0104, 0278, 0020, 0046, 0561, 1278	Kenwood 0067, 0041, 0038	Philco 0035, 0000, 0038
Daytron 0020	KLH 0072	
Dell 1972	Kodak 0035, 0037	
Denon 0042	LG 0037, 0045, 0042, 0209, 0038, 1037	
DirecTV 0739	Linksys 1972	
Durabrand 0039, 0038	Lloyd's 0000, 0208	
Dynatech 0000	Logik 0240, 0072	
Electrohome 0037	LXI 0037	
Electrohome 0037	Magnasonic 0593, 1278	
Emerex 0032	Magnavox 0035, 0039, 0081, 0000, 0149, 0563, 0593, 1593, 1781	
Emerson 0035, 0037, 0184, 0240, 0045, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 1593, 1479, 1278, 0593, 0561, 0479, 0208, 0061	Magnin 0240	
	Marantz 0035, 0081	

Programación de la unidad de control remoto

Modo de videgrabadora				
Videgrabadora	Videgrabadora	PVR		
Philips	0035, 0081, 0000,	Symphonic 0000, 0593, 1593	Howard Computers 1972	
	0563, 0593, 0618,	Systemax 1972	HP 1972	
	0739, 1081, 1181,	Tagar Systems 1972	Hughes Network Systems 0739	
	1266	Tatung 0081, 0045, 0000,	Humax 0739	
Pilot	0037	0067, 0041, 0008,	Hush 1972	
Pioneer	0081, 0042, 0067	0366	iBUYPOWER 1972	
Polk Audio	0081	Teac 0000, 0041	JVC 1945	
Portland	0020	Technics 0035, 0162	Linksys 1972	
Presidian	1593	Teknika 0035, 0037, 0000	Media Center PC 1972	
Profitronic	0240	Thomas 0000	Microsoft 1972	
Proscan	0060, 0202, 0760,	Tivo 0618, 0636, 0739,	Mind 1972	
			1996	Niveus Media 1972
Protec	0072	TMK 0240, 0208	Northgate 1972	
Pulsar	0039	Toshiba 0081, 0045, 0042,	Panasonic 0616, 1777	
Quarter	0046		0067, 0043, 0041,	Philips 0618, 0739
Quartz	0046		0008, 0057, 0366,	RCA 0880
Quasar	0035, 0162, 1035,		0845, 1008, 1145,	ReplayTV 0614, 0616
	1162	1972, 1996	Samsung 0739	
RadioShack	0000, 1037	Totevision 0037, 0240	Sonic Blue 0614, 0616	
Radix	0037	Touch 1972	Sony 0636, 1972	
Randex	0037	Unitech 0240	Stack 9 1972	
RCA	0060, 0035, 0240,	Vector 0045	Systemax 1972	
		0000, 0042, 0149,	Vector Research 0038	Tagar Systems 1972
		0105, 0106, 0202,	Video Concepts 0045, 0061	Tivo 0618, 0636, 0739
		0760, 0761, 0807,	Videomagic 0037	Toshiba 1008, 1972, 1996
		0880, 1035, 1060	Videosonic 0240	Touch 1972
			Viewsonic 1972	Viewsonic 1972
Realistic	0035, 0037, 0048,	Villain 0000	Voodoo 1972	
	0047, 0000, 0104,	Voodoo 1972	ZT Group 1972	
	0046			
ReplayTV	0614, 0616	Wards 0060, 0035, 0048,		
Ricavision	1972	0047, 0081, 0240,		
Runco	0039	0000, 0042, 0072,		
Samsung	0240, 0045, 0432,	0149, 0760		
		0739, 0760, 1014	Emerson 0000	
Sanky	0048, 0039	White Westinghouse 0209, 0072		
Sansui	0000, 0067, 0209,	XR-1000 0035, 0000, 0072		
		0041, 0271, 0479,		
	1479	Yamaha 0041, 0038		
Sanyo	0047, 0240, 0104,	Zenith 0039, 0033, 0000,		
		0046	0209, 0034, 0479,	
Scott	0184, 0045, 0121,	1139, 1479		
	0043	ZT Group 1972		
Sears	0035, 0037, 0047,	Combinación de DBS/PVR		
		0000, 0042, 0104,		
		0046, 0057, 0105,	EchoStar 1945	
		1237	Hughes Network Systems 0739	
Sharp	0048, 0209, 0807,	JVC 1945		
		0848, 1048	Philips 0739	
Shintom	0104, 0072	Samsung 0739		
Shogun	0240			
Singer	0045, 0072	PVR		
Sonic Blue	0614, 0616	ABS 1972		
Sony	0035, 0032, 0033,	Alienware 1972		
		0000, 0034, 0636,	CyberPower 1972	
		0639, 0640, 1032,	Dell 1972	
		1232, 1972	DirecTV 0739	
			Dish Network System 1945	
Stack 9	1972	EchoStar 1945		
STS	0042	Gateway 1972		
Sylvania	0035, 0081, 0000,	Hewlett Packard 1972		
		0043, 0593, 1593,		
	1781			

Programación de la unidad de control remoto

Modo DVD					
DVD		DVD		Grabadora de DVD	
Accurian	1416	Magnavox	0503, 0539, 0646,	Accurian	1416
Advent	1016		0675, 0821, 1268	Apex Digital	1056
Aiwa	0641	Marantz	0539	Aspire Digital	1168
Akai	0695, 0770, 0899	Memorex	0695, 0831, 1270	CyberHome	1129
Alco	0790	Microsoft	0522, 1708	Denon	0490
Allegro	0869	Mintek	0839, 0717	Funai	0675, 1334
Apex Digital	0672, 0717, 0755,	Mitsubishi	1521, 0521	Gateway	1158
	0830, 1056, 1061	NAD	0741	Go Video	0741, 1158, 1304,
Arrgo	1023	NEC	0785		1730
Aspire Digital	1168	Nesa	0717	iLo	1348
Audiovox	0790	NexxTech	1402	JVC	1164
Blaupunkt	0717	Norcent	1003, 1107	LG	0741
Blue Parade	0571	Onkyo	0503, 0627	LiteOn	1158, 1416, 1440
Broksonic	0695	Oritron	0651	Magnavox	0646, 0675
Cinea	0831	Panasonic	0490, 0703, 1362,	Panasonic	0490
Cine Vision	0876, 0833, 0869		1462, 1490, 1762	Philips	0646, 1158
Citizen	1277	Philips	0503, 0539, 0646,	Pioneer	0631
Coby	0778, 1107		0675, 0854, 1158,	RCA	0522
Craig	0831		1260, 1267, 1354	Samsung	0490, 1470
Curtis Mathes	1087	Pioneer	0525, 0571, 0631	Sensory Science	1158
CyberHome	0816, 0874, 1023,	Polaroid	1061	Sharp	0630, 0675
	1024, 1117, 1129	Polk Audio	0539	Sony	1033, 1431
Daewoo	0784, 0705, 0770,	Portland	0770	Sylvania	0675
	0833, 0869, 1169,	Presidian	0675	Zenith	0741
	1172	Prima	1016		
Denon	0490, 0634	Proscan	0522	Caja de teatro en el hogar	
Disney	0675, 1270	Pro Vision	0778		
Durabrand	1127	Qwestar	0651	Aiwa	0641
DVD2000	0521	RCA	0522, 0571, 0717,	Audiovox	0790
Emerson	0591, 0675, 0821,		0790, 0822, 1022,	JVC	1770, 1771, 1772,
	1268		1132		1773
Enterprise	0591	Rio	0869	KLH	0790
ESA	0821, 1268	Rotel	0623	Koss	0651
Fisher	0670	Sampo	0752	Oritron	0651
Funai	0675, 1268, 1334	Samsung	0490, 0573, 0744,	Polk Audio	0539
Gateway	1158		0820, 0899, 1044,	RCA	0790
GE	0522, 0815, 0717		1075, 1470	Rio	0869
Go Video	0744, 0715, 0741,	Sansui	0695	Sonic Blue	0869
	0783, 0833, 0869,	Sanyo	0670, 0695, 0873	Teac	0790
	1044, 1075, 1099,	Sensory Science	1158	Venturer	0790
	1158, 1304, 1730	Sharp	0630, 0675, 0752,		
GoldStar	0741		1256		
Greenhill	0717	Sharper Image	1117		
Harman/Kardon	0582, 0702	Sherwood	0770		
Hitachi	0573, 0664, 1247	Shinsonic	0533, 0839		
Hiteker	0672	Sonic Blue	0869, 1099		
Humax	1500, 1588	Sony	0533, 1533, 0864,		
iLo	1348		1033, 1431, 1536		
Initial	0717	Superscan	0821		
Insignia	1268	Sylvania	0675, 0821, 1268		
Integra	0627	Symphonic	0675, 0821		
JBL	0702	Teac	0717, 0790		
Jensen	1016	Technics	0490, 0703		
JVC	0558, 0623, 0867,	Theta Digital	0571		
	1164, 1602, 1770,	Tivo	1503		
	1771, 1772, 1773	Toshiba	0503, 0695, 1045,		
Kawasaki	0790		1154, 1503, 1515,		
Kenwood	0490, 0534		1588		
KLH	0717, 0790, 1149	Urban Concepts	0503		
Koss	0651	US Logic	0839		
Lasonic	0798	Venturer	0790		
Lennox	1127	Xbox	0522, 1708		
LG	0591, 0741, 0869	Yamaha	0490, 0539, 0545		
LiteOn	1058, 1158, 1416,	Zenith	0503, 0591, 0741,		
	1440		0869		

Identificación y solución de problemas

Consulte la tabla que se presenta más abajo para revisar la condición. Si piensa que hay un problema, comuníquese con el Centro de Servicio de JVC donde compró el televisor.

PROBLEMAS	VERIFICACIÓN
No hay energía eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el cable de energía eléctrica no se haya desenchufado. • Verifique que no se haya fundido un fusible o cortacircuitos, o que no se haya producido un corte de electricidad.
No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> • La antena podría estar desconectada. • El sintonizador podría estar ajustado incorrectamente. Consulte la página 31. • Es posible que la estación de televisión tenga algún problema. Pruebe otras estaciones para ver si están funcionando. • Utilice el cable HDMI con el logotipo de HDMI HDMI. Consulte la página 47. • Si tiene un dispositivo conectado a INPUT-1, INPUT- 2 o INPUT-3, no podrá oír el audio de AUDIO OUT en la parte trasera del televisor. • No puede extraer audio utilizando la DIGITAL AUDIO OPTICAL OUTPUT cuando tiene sonido digital de un dispositivo HDMI conectado a la conexión INPUT-1, INPUT-2 o INPUT-3 en la parte trasera del televisor. • Este televisor puede aceptar señales 480i (Compuesta / S / HDMI / Componente), 480p, 720p, 1080i Y 1080p. Verifique sus ajustes.
El control remoto no funciona correctamente o no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que las pilas estén funcionando y que hayan sido colocadas correctamente. • Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control remoto y el televisor. • Podría estar demasiado lejos del televisor. Debe estar a un máximo de 23 pies (7 metros) de distancia del aparato.
El aparato se apaga solo	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el aparato no se haya desenchufado. • Posiblemente esté activado el Auto Apagado. Consulte la página 42. • Verifique que no haya sido programado el Temporizador de Apagado Automático. Consulte la página 40.
No funciona correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • Este televisor es operado por un microprocesador. Es posible que el problema esté siendo causado por ruido o interferencia externa. Si el televisor no funciona correctamente, retire el enchufe eléctrico del tomacorriente de la pared y espere un rato antes de volver a enchufarlo y de operar el televisor.
La calidad del color es deficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Pueden no haberse ajustado correctamente el Tinte y el Color. Consulte la página 25. • Podría haberse realizado una selección incorrecta en el modo Mode de Video. Consulte la página 24.
La imagen tiene rayas	<ul style="list-style-type: none"> • Puede estar produciendo interferencia otro aparato eléctrico, como una computadora, otro televisor o una videograbadora. Aleje estos aparatos del televisor.
La imagen tiene manchas	<ul style="list-style-type: none"> • Podría estar produciendo interferencia otro aparato de alto consumo eléctrico, como un secador de pelo o una aspiradora que se esté usando cerca del televisor. Aleje la antena del aparato que produce interferencia o cambie a una conexión de cable coaxial que es menos propenso a la interferencia.
Hay imágenes dobles (fantasmas)	<ul style="list-style-type: none"> • Un edificio o un avión que pasa puede reflejar la señal original y producir una segunda señal ligeramente demorada. Ajuste la posición de la antena.
La imagen tiene nieve (ruido en la imagen)	<ul style="list-style-type: none"> • La antena puede haberse dañado, desconectado o cambiado de dirección. Verifique la conexión de la antena. Si la antena está dañada, cámbiela. .

Identificación y solución de problemas

PROBLEMAS	VERIFICACIÓN
El 80% de la pantalla está negra	<ul style="list-style-type: none"> • Está activado el modo Subtítulos Ocultos. Desactívelo en el Menú Subtítulos Ocultos, página 30.
No pueden oírse los programas estereofónicos o bilingües	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que los ajustes de MTS son correctos. Consulte la página 39
Electricidad estática	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal sentir electricidad estática al rozar o tocar la pantalla
Ruidos ocasionales de chispa	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que el televisor haga ruidos de chispa al encenderlo o apagarlo. A menos que tenga un problema con el sonido o la imagen, no es importante.
La imagen está levemente cortada cuando utiliza el formato 1080p únicamente	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el ajuste de formato de imagen en su dispositivo externo a 1080i u otra resolución.
La pantalla desaparece, excepto por la pantalla del menú	<ul style="list-style-type: none"> • Esto ocurre cuando selecciona un menú digital si su fuente de entrada es desde la conexión de HDMI. Presione el botón del menú.
Mi dispositivo HDMI no funciona o no funciona correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • Este televisor JVC puede aceptar una variedad de señales de alta definición, incluso 720/60p, 1080/60i y 1080/60p. No acepta una señal 1080/24p. Se debe notar que en algunos casos un dispositivo Blu-ray sólo puede ofrecer la alternativa de 1080/60i o 1080/24p. En este caso, se debe seleccionar la salida 1080/60i. Consulte el manual de Blu-ray para obtener detalles completos de cómo seleccionar la salida correcta.
No hay señal o la señal no puede mostrarse	<ul style="list-style-type: none"> • Esta advertencia aparece cuando el canal digital que seleccionó es demasiado débil para recibir o cuando no se está detectando señal para ese canal. • Aparece cuando ese canal no está recibiendo una señal, usted tiene la función Silenciamiento de Bloquear ruido y una sola pantalla. Se mueve automáticamente cada dos segundos para evitar el quemado de la pantalla. • Aún cuando aparezca "Sin señal o la señal no puede ser mostrada" en la pantalla, las funciones de temporizador y apagado automático que usted estableció continúan activas. • Si está mirando un canal analógico, no aparecerá NO HAY PROGRAMA.

Los siguientes no son funcionamientos incorrectos.

- El televisor podría hacer un ruido de chispa si la temperatura del cuarto o la temperatura dentro del televisor cambia. Si no hay problema con la pantalla o el sonido, entonces no hay necesidad de preocuparse.
- La imagen puede estar temporalmente alterada y puede haber ruido en la pantalla al encender el televisor inmediatamente después de haberlo apagado. Eso no es una falla.


Especificaciones

Modelo	LT-42SL89	LT-46SL89
Tipo	Televisor plano LCD	
Formato de recepción	NTSC, Sistema BTSC (Sonido multicanal) ATSC Terrestre, Cable Digital	
Rango de recepción	VHF 2 a 13, UHF 14 a 69 con ATSC, 135 bandas secundarias, intermedias, super, hiper y ultra de CATV en cablevisión digital	
	VHF 2 a 13, UHF 14 a 69, 135 bandas secundarias, intermedias, super, hiper y ultra de CATV (Sistema sintetizador de frecuencia de 191 canales) en analógico • La recepción del canal A-5 ("95" de los números de canales de cablevisión en la pantalla del televisor) no se recomienda para su televisor.	
Fuente de alimentación	AC 120V, 60 Hz	
Consumo de energía	194W	208W
Tamaño de la pantalla	42 pulg. / 106,73 cm medida diagonal, relación 16:9	45,9 pulg. / 116,8 cm medida diagonal, relación 16:9
Salida de audio	10W + 10W	
Altavoces	4,5 x 13 cm x 2	
Terminal de antena (VHF/UHF, ATSC/DIGITAL CABLE IN)	75 ohmios (VHF/UHF)(conector tipo F)	
Terminal de entrada 4, 5	480i S (entrada 4) Y: 1 Vp-p positivo, 75 ohmios (con sinc negativa) C: 0,286 Vp-p (señal de estallido), 75 ohmios Video: 1 Vp-p, 75 ohmios Audio: 500 mV rms (-4 dBs) alta impedancia	
Terminal de entrada 4, 5 (terminal de componente)	1080i / 720p / 480p / 480i Y: 1 Vp-p positivo, 75 ohmios (con sinc negativa) Pe/Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohmios	
Terminal de entrada 1, 2, 3 (terminal de entrada HDMI)	Video: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i Audio: PCM de 2 can., 32 / 44,1 / 48 KHz 16 / 20 / 24 bits	
Conectores de entrada de computadora personal	1 D-SUB RGB (de 15 clavijas) analógico	
Conectores de salida de audio (FIX)	FIX: 500 mV rms (-4dBs), baja impedancia	
Conector para audifonos	1 miniconector estereofónico de 3,5 mm	
Audio digital de salida óptica	1 salida digital (óptica)	
Dimensiones (pulg./mm) Ancho X Alto X Prof.	38 5/8 x 26 1/2 x 10 7/8 (con soporte) 981 x 672,5 x 274,8 (con soporte)	42 1/4 x 28 5/8 x 10 7/8 (con soporte) 1071 x 725 x 274,8 (con soporte)
	38 5/8 x 24 3/4 x 3 (sin soporte) 981 x 626,9 x 74,5 (sin soporte)	42 1/4 x 26 7/8 x 3 (sin soporte) 1071 x 680 x 74,5 (sin soporte)
Peso (libras / kg)	50,2 / 22,8 (con soporte)	55,7 / 25,3 (con soporte)
	41,4 / 18,8 (sin soporte)	46,9 / 21,3 (sin soporte)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

- El software de origen abierto está incorporado a este producto. Para obtener más información, comuníquese con: http://software.jvc.com/opensource/lnx/DP/08_AtscQam_T/download.html

Notas

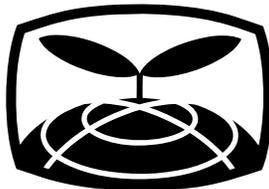

JVC Loves the Earth

JVC COMPANY OF AMERICA
Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road
Wayne, New Jersey, 07470

JVC[®]

JVC CANADA, INC.
21 Finchdene Square
Scarborough, Ontario
Canada, M1X 1A7