


# JVC KD-AR390/KD-G340

## Installation/Connection Manual

## Manual de instalación/conexión

## Manuel d'installation/raccordement

GET0487-002A  
[J]

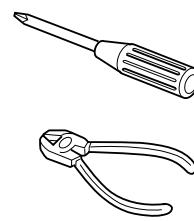

1007DTSMĐTJEIN  
EN, SP, FR

© 2007 Victor Company of Japan, Limited

### ENGLISH

This unit is designed to operate on **12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems**. If your vehicle does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC car audio dealers.


### WARNINGS

To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.**

#### Notes:

- Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC car audio dealer.
- It is recommended to connect speakers with a maximum power of more than 50 W (both at the rear and at the front, with an impedance of **4 Ω to 8 Ω**). If the maximum power is less than 50 W, change "AMP GAIN" setting to prevent the speakers from being damaged (see page 23 of the INSTRUCTIONS).
- To prevent short circuits, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.
- The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this unit.

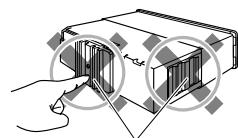

Heat sink / Sumidero térmico / Dissipateur de chaleur

### ESPAÑOL

Esta unidad está diseñada para funcionar con **12 V de CC, con sistemas eléctricos de masa NEGATIVA**. Si su vehículo no posee este sistema, será necesario un inversor de tensión, que puede ser adquirido en los concesionarios de JVC de equipos de audio para automóviles.

### ADVERTENCIAS

Para evitar cortocircuitos, recomendamos que desconecte el terminal negativo de la batería y que efectúe todas las conexiones eléctricas antes de instalar la unidad.




- Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del automóvil después de la instalación.**

#### Notas:

- Reemplace el fusible por uno con la corriente especificada. Si el fusible se quemase frecuentemente consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles.
- Se recomienda conectar altavoces que tengan una potencia máxima de más de 50 W (tanto en las partes delantera como trasera, con una impedancia de **4 Ω a 8 Ω**). Si la potencia máxima es de menos de 50 W, cambie "AMP GAIN" para evitar daños en los altavoces (consulte la página 23 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).
- Para evitar cortocircuitos, cubra los terminales de los conductores NO UTILIZADOS con cinta aislante.
- El sumidero térmico estará muy caliente después del uso. Asegúrese de no tocarlo al desmontar esta unidad.

### PRECAUTIONS on power supply and speaker connections:

- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.**
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

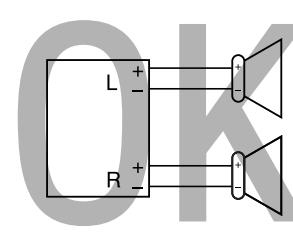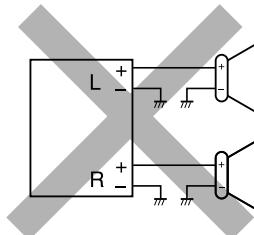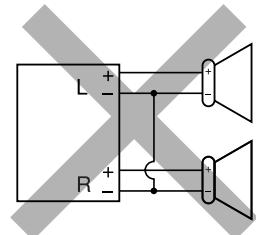

### PRECAUCIONES sobre las conexiones de la fuente de alimentación y de los altavoces:

- NO conecte los conductores de altavoz del cable de alimentación a la batería de automóvil, pues podrían producirse graves daños en la unidad.**
- ANTES de conectar a los altavoces los conductores de altavoz del cable de alimentación, verifique el conexionado de altavoz de su automóvil.


### PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes:

- NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.**
- AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.


### Parts list for installation and connection

The following parts are provided for this unit. If any item is missing, consult your JVC car audio dealer immediately.


(A) Control panel  
Panel de control  
Panneau de commande

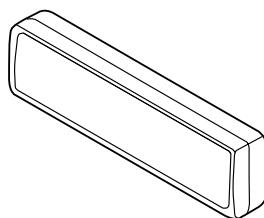


(B) Sleeve  
Cubierta  
Manchon

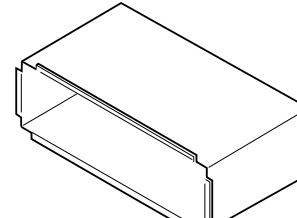

(C) Trim plate  
Placa de garnición  
Plaque d'assemblage

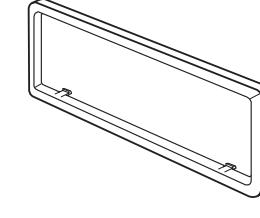

(D) Power cord  
Cordón de alimentación  
Cordon d'alimentation

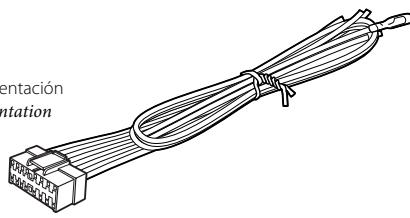

(E) Washer (ø5)  
Arandela (ø5)  
Rondelle (ø5)



(F) Lock nut (M5)  
Tuerca de seguridad (M5)  
Ecrou d'arrêt (M5)




(G) Mounting bolt—M4 × 5 mm (M4 × 1/4");  
M5 × 12,5 mm (M5 × 1/2")  
Perno de montaje—M4 × 5 mm (M4 × 1/4 pulgada);  
M5 × 12,5 mm (M5 × 1/2 pulgada)  
Boulon de montage—M4 × 5 mm (M4 × 1/4 pouces);  
M5 × 12,5 mm (M5 × 1/2 pouces)




(H) Rubber cushion  
Cojín de goma  
Amortisseur en caoutchouc



(I) Handles  
Manijas  
Poignées

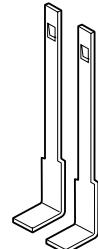

(J) Remote controller  
Control remoto  
Télécommande

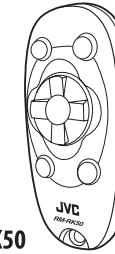

RM-RK50

(K) Battery  
Pila  
Pile



CR2025

## INSTALLATION (IN-DASH MOUNTING)


The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult your JVC car audio dealer or a company supplying kits.

- If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a qualified technician.

## INSTALACION (MONTAJE EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS)

La siguiente ilustración muestra una instalación típica. Si tiene alguna pregunta o necesita información acerca de las herramientas para instalación, consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para automóviles o a una compañía que suministra tales herramientas.

- Si usted no está seguro de cómo instalar correctamente la unidad, hágala instalar por un técnico cualificado.

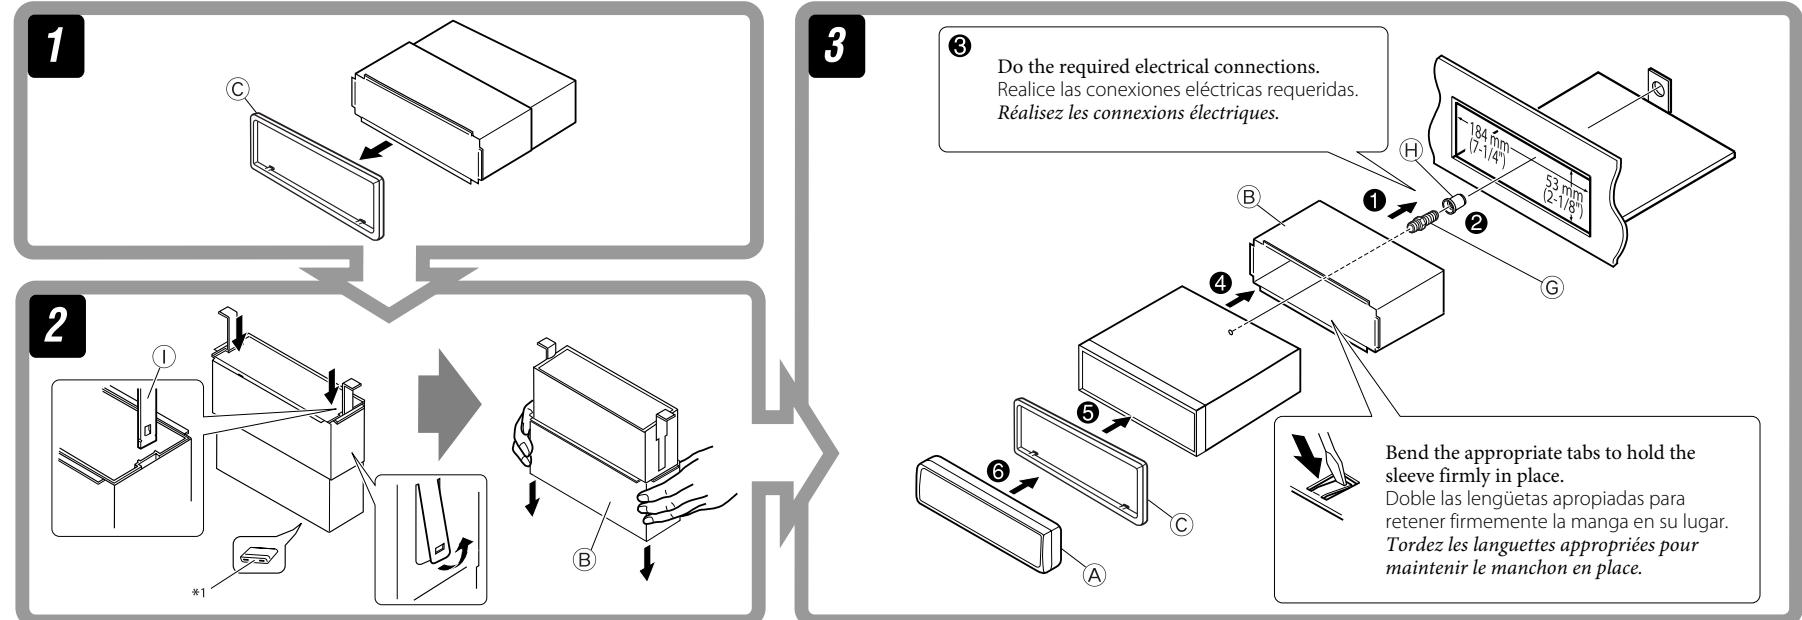

### Removing the unit

Before removing the unit, release the rear section.


### Extracción de la unidad

Antes de extraer la unidad, libere la sección trasera.


## INSTALLATION (MONTAGE DANS LE TABLEAU DE BORD)

L'illustration suivante est un exemple d'installation typique. Si vous avez des questions ou avez besoin d'information sur des kits d'installation, consulter votre revendeur d'autoradios JVC ou une compagnie d'approvisionnement.

- Si l'on n'est pas sûr de pouvoir installer correctement cet appareil, le faire installer par un technicien qualifié.

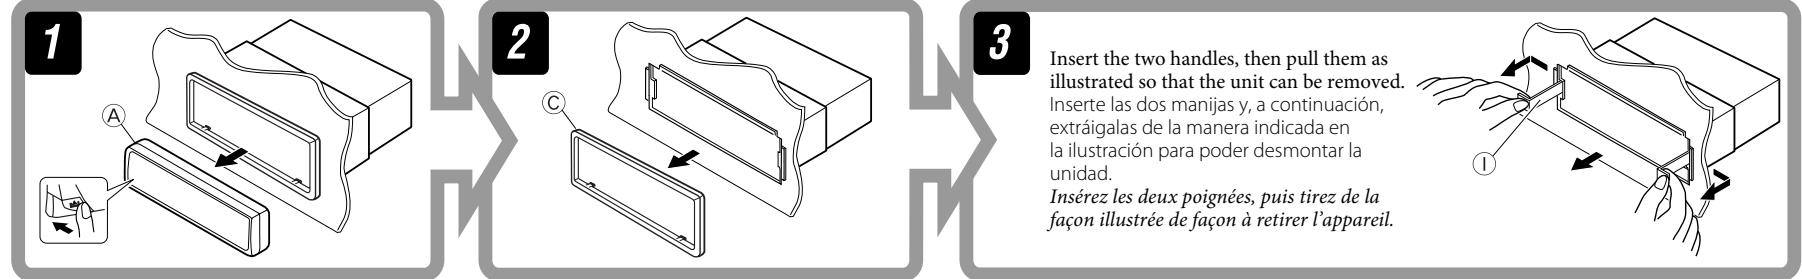

### When using the optional stay / Cuando emplea un soporte opcional / Lors de l'utilisation du hauban en option

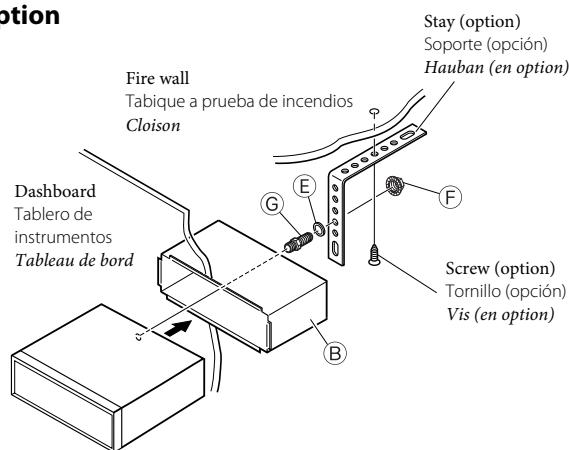

Install the unit at an angle of less than 30°.  
Instale la unidad a un ángulo de menos de 30°.  
Installez l'appareil avec un angle de moins de 30°.

\*1 When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the rear.

\*2 Not supplied for this unit.


### When installing the unit without using the sleeve / Instalación de la unidad sin utilizar la cubierta / Lors de l'installation de l'appareil sans utiliser de manchon

In a Toyota car for example, first remove the car radio and install the unit in its place.

En un automóvil Toyota, por ejemplo, en primer lugar desmonte el autoradio e instale la unidad en su lugar.

Dans une voiture Toyota, par exemple, retirez d'abord l'autoradio et installez l'appareil à sa place.

Flat head screws—M5 × 8 mm (M5 × 3/8")\*2  
Tornillos de cabeza plana—M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pulgada)\*2  
Vis à tête plate—M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pouces)\*2

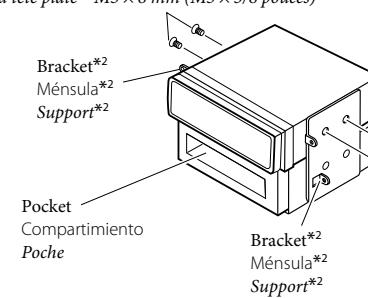

Flat head screws—M5 × 8 mm (M5 × 3/8")\*2  
Tornillos de cabeza plana—M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pulgada)\*2  
Vis à tête plate—M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pouces)\*2

**Note** : Make sure to use the supplied flat head screws—M5 × 8 mm (M5 × 3/8"). If longer screws are used, they could damage the unit.

**Nota** : Asegúrese de usar los tornillos de cabeza plana suministrados—M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pulgada). Si se utilizan tornillos más largos, éstos pueden dañar la unidad.

**Remarque** : Assurez-vous d'utiliser les vis à tête plate fournies —M5 × 8 mm (M5 × 3/8 pouces). Si des vis plus longues sont utilisées, elles peuvent endommager l'appareil.

\*1 Al poner la unidad vertical, tenga cuidado de no dañar el fusible provisto en la parte posterior.

\*2 No suministrado con esta unidad.

\*1 Lorsque vous mettez l'appareil à la verticale, faire attention de ne pas endommager le fusible situé sur l'arrière.

\*2 Non fourni avec cet appareil.

## TROUBLESHOOTING

### The fuse blows.

\* Are the red and black leads connected correctly?

### Power cannot be turned on.

\* Is the yellow lead connected?

### No sound from the speakers.

\* Is the speaker output lead short-circuited?

### Sound is distorted.

\* Is the speaker output lead grounded?

\* Are the “-” terminals of L and R speakers grounded in common?

### Noise interferes with sounds.

\* Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords?

### This unit becomes hot.

\* Is the speaker output lead grounded?

\* Are the “-” terminals of L and R speakers grounded in common?

### This unit does not work at all.

\* Have you reset your unit?

## LOCALIZACION DE AVERIAS

### El fusible se quema.

\* ¿Están los conductores rojo y negro correctamente conectados?

### No es posible conectar la alimentación.

\* ¿Está el cable amarillo conectado?

### No sale sonido de los altavoces.

\* ¿Está el cable de salida del altavoz cortocircuitado?

### El sonido presenta distorsión.

\* ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa?

\* ¿Están los terminales “-” de los altavoces L y R conectados a una masa común?

### Perturbación de ruido.

\* ¿El terminal de tierra trasero está conectado al chasis del automóvil utilizando los cordones más corto y más grueso?

### Esta unidad se calienta.

\* ¿Está el cable de salida del altavoz conectado a masa?

\* ¿Están los terminales “-” de los altavoces L y R conectados a una masa común?

### Esta unidad no funciona en absoluto.

\* ¿Reinicializó la unidad?

## EN CAS DE DIFFICULTES

### Le fusible saute.

\* Les fils rouge et noir sont-ils raccordés correctement?

### L'appareil ne peut pas être misse sous tension.

\* Le fil jaune est-elle raccordée?

### Pas de son des enceintes.

\* Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?

### Le son est déformé.

\* Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?

\* Les bornes “-” des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?

### Interférence avec les sons.

\* La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais?

### Cet appareil devient chaud.

\* Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?

\* Les bornes “-” des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?

### Cet appareil ne fonctionne pas du tout.

\* Avez-vous réinitialisé votre appareil?

## ELECTRICAL CONNECTIONS

## CONEXIONES ELECTRICAS

## RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

**A Typical connections / Conexiones tipicas / Raccordements typiques**

**Before connecting:** Check the wiring in the vehicle carefully. Incorrect connection may cause serious damage to this unit. The leads of the power cord and those of the connector from the car body may be different in color.


- 1 Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.
- 2 Connect the antenna cord.
- 3 Finally connect the wiring harness to the unit.

**Antes de la conexión:** Verifique atentamente el conexionado del vehículo. Una conexión incorrecta podría producir daños graves en la unidad. Los cordones del cable de alimentación y los del conector procedentes de la carrocería del automóvil podrían ser de diferentes colores.

- 1 Conecte los conductores de color del cable de alimentación en el orden especificado en la ilustración de abajo.
- 2 Conecte el cable de antena.
- 3 Por último, conecte el cable de alimentación a la unidad.

**Avant de commencer la connexion:** Vérifiez attentivement le câblage du véhicule. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement l'appareil. Le fil du cordon d'alimentation et ceux des connecteurs du châssis de la voiture peuvent être différents en couleur.

- 1 Connectez les fils colorés du cordon d'alimentation dans l'ordre spécifié sur l'illustration ci-dessous.
- 2 Connectez le cordon d'antenne.
- 3 Finalement, connectez le faisceau de fils à l'appareil.

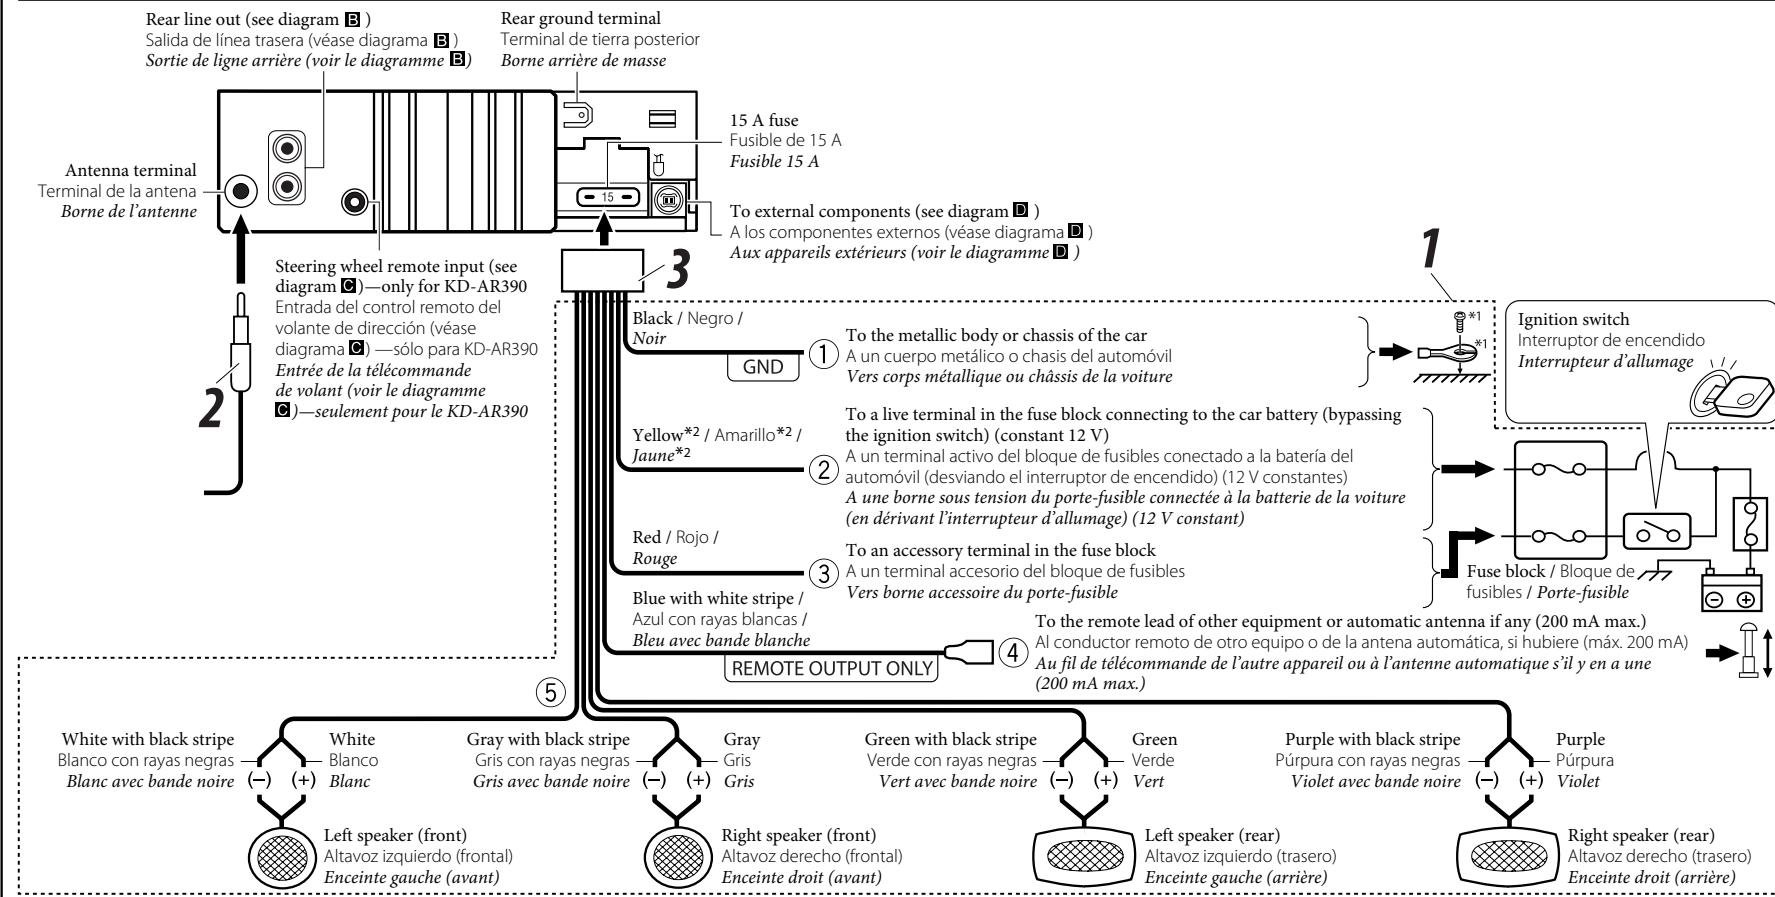**B Connecting the external amplifiers or subwoofer / Conexión de los amplificadores o subwoofer externos / Connexion d'amplificateurs extérieurs ou d'un caisson de grave**

You can connect amplifiers to upgrade your car stereo system.

- Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote lead of the other equipment so that it can be controlled through this unit.

**For amplifier only:**

- **Disconnect the speakers from this unit, connect them to the amplifier. Leave the speaker leads of this unit unused.**
- For KD-AR390: The line output level of this unit is kept high to maintain the hi-fi sounds reproduced from this unit.

When connecting an external amplifier to this unit, turn down the gain control on the external amplifier to obtain the best performance from this unit.

Usted podrá conectar amplificadores para mejorar el sistema estéreo de su automóvil.

- Conecte el conductor remoto (azul con rayas blancas) al conductor remoto del otro equipo para poderlo controlar a través de esta unidad.

**Sólo para el amplificador:**

- **Desconecte los altavoces de esta unidad y conéctelos al amplificador. Los cables de los altavoces de esta unidad quedan sin usar.**
- Para KD-AR390: El nivel de salida de línea de esta unidad permanece alto para que corresponda con los sonidos de alta fidelidad reproducidos por esta unidad.

Cuando conecte un amplificador externo a esta unidad, disminuya el control de ganancia del amplificador externo para obtener un óptimo rendimiento de esta unidad.

Vous pouvez connecter des amplificateurs pour améliorer votre système autoradio.

- Connectez le fil de commande à distance (bleu avec bande blanche) au fil de commande à distance de l'autre appareil de façon qu'il puisse être commandé via cet appareil.

**Pour l'amplificateur seulement:**

- **Déconnectez les enceintes de cet appareil et connectez-les à l'amplificateur. Laissez les fils d'enceintes de cet appareil inutilisés.**
- Pour le KD-AR390: Le niveau de sortie de ligne de cet appareil est maintenu à un niveau élevé pour maintenir une qualité Hi-Fi pour les sons reproduits par cet appareil.

Lors de la connexion d'un amplificateur extérieur à cet appareil, diminuez le réglage du gain sur l'amplificateur extérieur pour obtenir les meilleures performances de cet appareil.

Set "L/O MODE" to "REAR" (See page 23 of the INSTRUCTIONS.)  
Ajuste "L/O MODE" a "REAR" (Consulte la página 23 del MANUAL DE INSTRUCCIONES.)  
Réglez "L/O MODE" sur "REAR" (Voir page 23 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)

Set "L/O MODE" to "SUB.W" (See page 23 of the INSTRUCTIONS.)  
Ajuste "L/O MODE" a "SUB.W" (Consulte la página 23 del MANUAL DE INSTRUCCIONES.)  
Réglez "L/O MODE" sur "SUB.W" (Voir page 23 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)

Subwoofer  
Caisson de grave

Rear speakers  
Altavoces posteriores  
Enceintes arrière

JVC Amplifier  
Amplificador de JVC  
JVC Amplificateur

INPUT  
L R

\*4

or / o / ou

Signal cord\*1  
Cable de señal\*1  
Cordon de signal\*1

\*3

\*1 Not supplied for this unit.

\*2 Before checking the operation of this unit prior to installation, this lead must be connected; otherwise, the power cannot be turned on.

\*3 Remote lead

\*4 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint (if coated with paint, remove the paint before attaching the wire). Failure to do so may cause damage to the unit.

Front speakers  
Altavoces delanteros  
Enceintes avant

Right Derecha  
Droite

Left Izquierda  
Gauche

Y-connector (not supplied for this unit)  
Conector en Y (no suministrado con esta unidad)  
Connecteur Y (non fourni avec cet appareil)

Remote lead (blue with white stripe)  
Cable remoto (azul con rayas blancas)  
Fil d'alimentation à distance (bleu avec bande blanche)

To the remote lead of other equipment or automatic antenna if any  
Al conductor remoto de otro equipo o de la antena automática, si hubiere  
Au fil de télécommande de l'autre appareil ou à l'antenne automatique s'il y en a une

\*1 Non fourni avec cet appareil.

\*2 Pour vérifier le fonctionnement de cet appareil avant installation, ce fil doit être raccordé, sinon l'appareil ne peut pas être mis sous tension.

\*3 Fil d'alimentation à distance

\*4 Attachez solidement le fil de mise à la masse au châssis métallique de la voiture—à un endroit qui n'est pas recouvert de peinture (si l'est recouvert de peinture, enlevez d'abord la peinture avant d'attacher le fil). L'appareil peut être endommagé si cela n'est pas fait correctement.

\*1 No suministrado con esta unidad.

\*2 Antes de comprobar el funcionamiento de esta unidad previa a la instalación, es necesario conectar este cable, de lo contrario no se podrá conectar la alimentación.

\*3 Cable remoto

\*4 Fije firmemente el cable de tierra a la carrocería metálica o al chasis—a un lugar no cubierto con pintura (si está cubierto con pintura, quite la antes de fijar el cable). De lo contrario, se podrían producir daños en la unidad.

3

## C Connecting to the steering wheel remote controller (only for KD-AR390) / Conexión al control remoto del volante de dirección (sólo para KD-AR390) / Connexion de la télécommande de volant (seulement pour le KD-AR390)

If your car is equipped with the steering wheel remote controller, you can operate this unit using the controller. For connection, an exclusive remote adapter (not supplied) which matches your car is required. For details, consult the same car audio dealer as where the unit is purchased.

Si su automóvil está equipado con control remoto en el volante de dirección, podrá controlar este receptor utilizando el control remoto. Para la conexión, se requiere un adaptador remoto exclusivo (no suministrado) que sea adecuado para su automóvil. Para los detalles, consulte con el concesionario car audio donde compró el receptor.

Si votre voiture est équipée d'une télécommande de volant, vous pouvez commander cet autoradio en utilisant cette télécommande. Pour la connexion, vous avez besoin d'un adaptateur de télécommande spécialisé (non fourni) correspondant à votre voiture. Pour en savoir plus, consultez le revendeur autoradio où vous avez acheté votre autoradio.



## D Connecting the external components / Conexión de los componentes externos / Connexion des appareils extérieurs

When connecting the external components, refer also to the manuals supplied for the components and adapter.

### CAUTION:

Before connecting the external components, make sure that the unit is turned off.

You can connect the following JVC components to the CD changer jack.

JVC component	Model name
CD changer (CD-CH)	CH-X1500, etc.
HD Radio™ tuner box	KT-HD300

You can also connect the following components through the various JVC adapters.

- Connection cords may need to be purchased separately.

Component	Adapter	Model name
Bluetooth device	Bluetooth adapter	KS-BTA200
iPod	Interface adapter for iPod	KS-PD100
XMDirect™ Universal Tuner Box	Smart Digital Adapter	XMDJVC100
SIRIUS satellite radio	SIRIUS satellite radio interface	KS-SRA100
JVC SIRIUS PnP	SIRIUS radio adapter	KS-U100K
Portable audio player with line output jacks	Line input adapter	KS-U57
Portable audio player with 3.5 mm (3/16") stereo mini jack	AUX input adapter	KS-U58

When connecting more than one component (maximum: three), it is recommended that you connect the components in series as explained below.


- XM Radio and SIRIUS satellite radio cannot be used together.

### When connecting two components in series / Cuando conecta dos componentes en serie / Lors de la connexion de deux appareils en série

#### KD-AR390/KD-G340




### To disconnect the connector / Para desconectar el cable / Pour déconnecter le connecteur

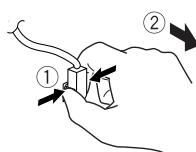


Hold the connector top tightly (①), then pull it out (②). Sujete firmemente la parte superior del conector (①) y seguidamente, extrágalo (②). Tenez fermement le connecteur par-dessus (①) et tirez vers l'extérieur (②).

### When connecting three components in series / Cuando conecta tres componentes en serie / Lors de la connexion de trois appareils en série

#### KD-AR390/KD-G340

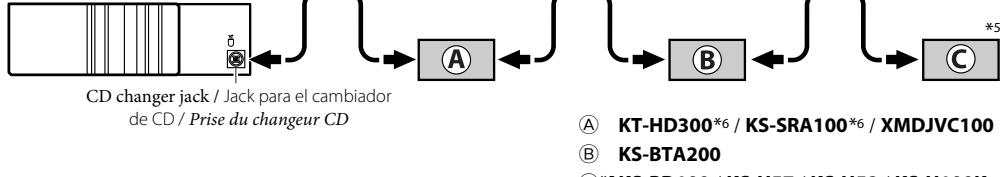

It is not recommended to connect KS-U57/KS-U58/KS-U100K at ③ in series with XMDJVC100 and KS-BTA200. No se recomienda conectar el KS-U57/KS-U58/KS-U100K en ③, en serie con XMDJVC100 y KS-BTA200. Il n'est pas recommandé de connecter le KS-U57/KS-U58/KS-U100K en série à ③ avec le XMDJVC100 et le KS-BTA200.

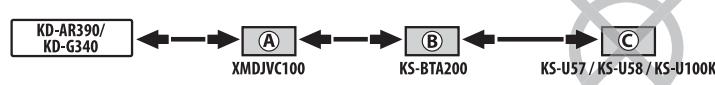

HD Radio™ is a proprietary trademark of iBiquity Digital Corp. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HD Radio™ es una marca comercial de iBiquity Digital Corp. iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

HD Radio™ est une marque de commerce d'iBiquity Digital Corp. iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

\*5 To use these components, set the external input setting correctly (see page 23 of the INSTRUCTIONS).

\*6 Power cannot be supplied to the component through the CD changer jack. You need to connect the power cord supplied for the component separately.

\*5 Para utilizar estos componentes, configure el ajuste de entrada externa correctamente (consulte la página 23 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).

\*6 No puede suministrar energía eléctrica al componente a través del jack del cambiador de CD. Es necesario conectar, aparte, el cable de alimentación suministrado con el componente.

\*5 Pour utiliser ces appareils, réglez l'entrée extérieure correctement (voir page 23 du MANUEL D'INSTRUCTIONS).

\*6 L'alimentation ne peut pas être fournie à l'appareil par la prise de chargeur de CD. Vous devez connecter séparément le cordon d'alimentation fourni pour l'appareil.