



# Charging the Battery Pack

- 1 Close the LCD monitor to turn off the camcorder.
- 2 Attach the battery pack, then connect the AC adapter.

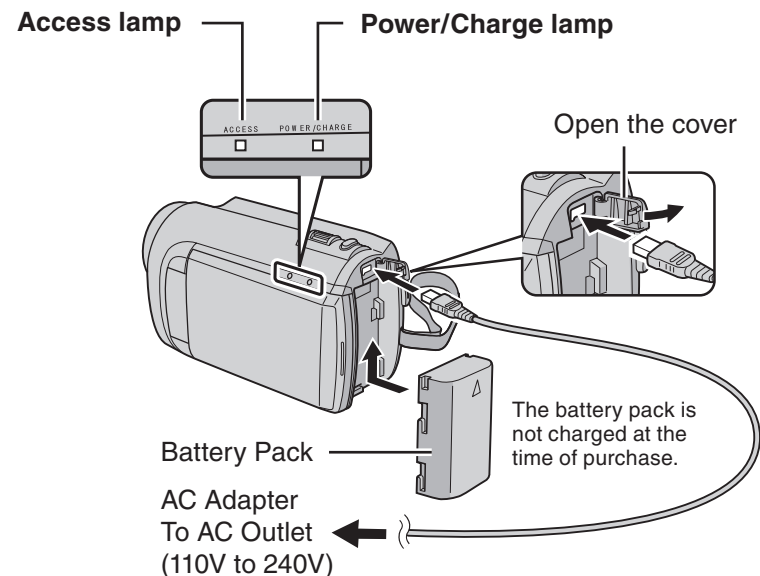

- The battery (BN-VF808U) will take 110 minutes to completely charge.
- The power/charge lamp blinks to indicate charging has started. When the lamp goes out, charging is finished.

## ■ Checking the remaining battery power

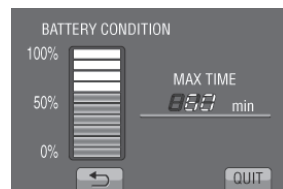

### Video (👤) mode


Press the INFO button twice or the INFO button and then select

### Still image (📷) mode

Press the INFO button.

# How to Use the Touch Sensor


## ■ How to change the MENU settings

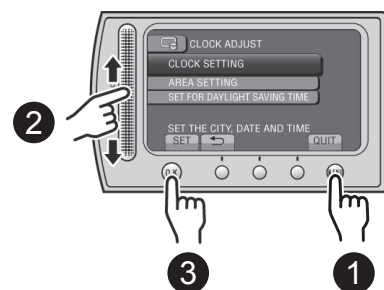


- 1 Touch the MENU button.
- 2 Slide your finger up and down on the Touch Sensor.
- 3 Touch the OK button.

- The sensors do not function if you touch them with your finger nail or with gloves on.

## ■ How to play back your videos

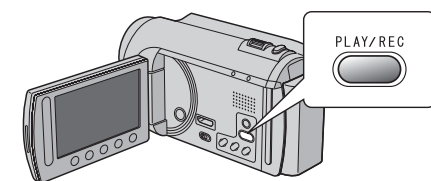


- 1 Press the PLAY/REC button to display thumbnails on the screen.

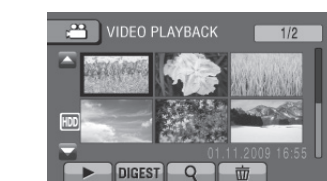

- 2 Highlight thumbnail using Touch Sensor and touch OK button.

## ■ Using on-screen buttons

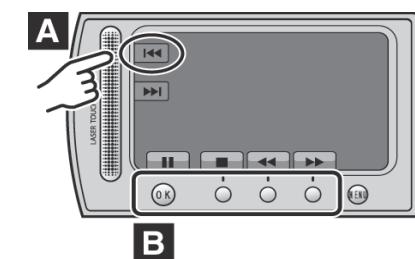


- A** To select an on-screen button appearing on the left side, touch the portion of the sensor next to the on-screen button.

- B** To select an on-screen button appearing at the bottom of the screen, touch the buttons underneath them.

# Recording Files

## Preparation:

- 1 Open the LCD monitor to turn on the camcorder.
- 2 Slide the mode switch to select (video or still image) mode.
- 3 Press the PLAY/REC button to set on recording mode.

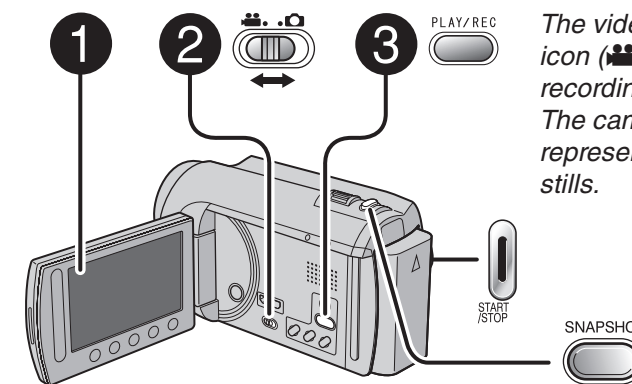

The video camera icon (👤) represents recording video.  
The camera icon (📷) represents recording stills.

### Video (👤) mode

Press the START/STOP button to start or stop recording.

- You can take pictures during video recording only by pressing SNAPSHOT button.

### Still image (📷) mode

Press the SNAPSHOT button to take pictures.

## To view the video or image you just recorded;

Press the QUICK REVIEW (📺) button.

- During the preview you can delete the video or image by pressing the DELETE (🗑️) button.



## Preparation:





- Load the provided CD-ROM into the PC.
- In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

- 1 Click [Easy Installation]. Follow the on-screen instructions.

- 2 Click [Next].

- 3 Click [Finish].

- Everio MediaBrowser icon is created on the desktop.

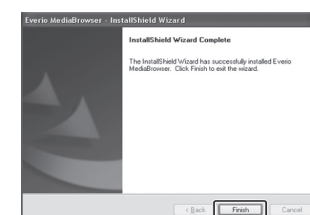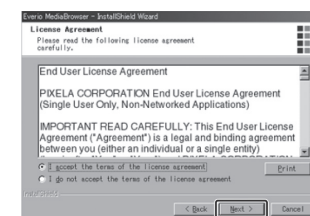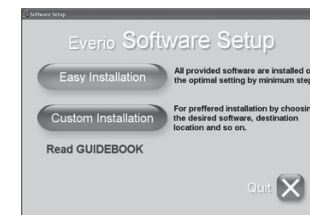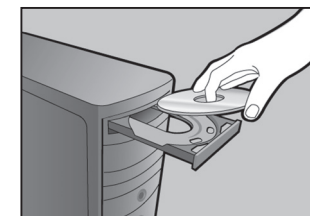

# JVC

The Perfect Experience

Customer Service  
TOLL FREE: 1-800-252-5722

For our online tutorials please visit:  
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Register your EVERIO online at:  
[REGISTER.JVC.COM](http://REGISTER.JVC.COM)  
and receive a special offer.


JVC Company of America  
A Division of JVC Americas Corp.  
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
[www.jvc.com](http://www.jvc.com)

M9E3 1008FOH-AL-VM


## Making Backup on the PC

### Preparation:



- Install the software to the PC.
- Make sure that enough free space is left in the PC's HDD.
- Close the LCD monitor to turn off the camcorder.
- Connect the camcorder to the PC with the USB cable.

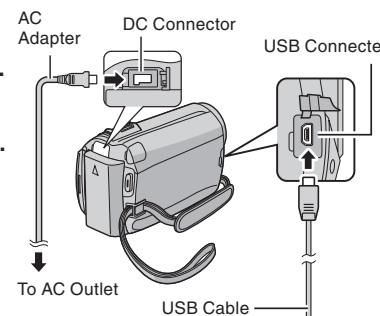

- 1 Open the LCD monitor to turn on the camcorder.
- 2 Select [BACK UP]. Everio MediaBrowser starts on the PC.

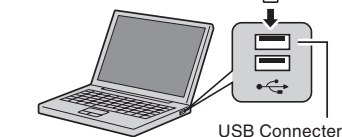


- 3 Click [All volume in camcorder] and click [Next].
- 4 Click [Start]. Backup starts.

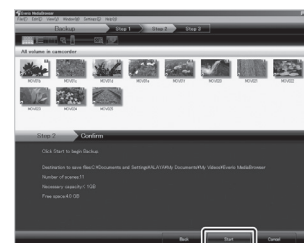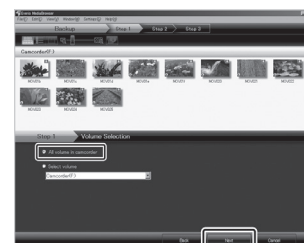

## Viewing Files on TV

### To connect using AV connector


- Turn off all units.
- For models with [SWITCH TO ANALOG I/O] function only:  
Set [SWITCH TO ANALOG I/O] to [OUTPUT].

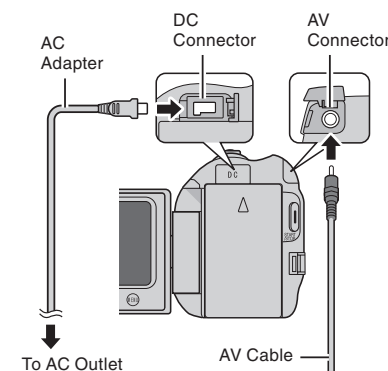

### To connect using the HDMI mini connector

For models with HDMI Mini connector only:  
The camcorder up-converts the standard definition video up to 1080p and displays the video on the digital TV.

- Turn off all units.
- When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO 1]. When this is set, 1080p appears at the top of the display.

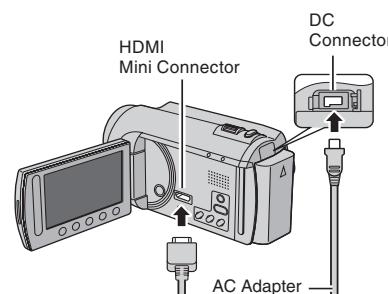

### Playback Operation

After the connection with TV is completed

- 1 Turn on the camcorder and the TV.
- 2 Set the TV to its VIDEO mode.
- 3 Start playback on the camcorder.

JVC  
The Perfect Experience

# Everio

## Easy Start up Guide


*This easy start up guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.*

For our online tutorials please visit:  
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>



# Carga de la Batería

- 1 Cierre la pantalla LCD para apagar la videocámara.
- 2 Instale la batería y conecte el adaptador de CA.

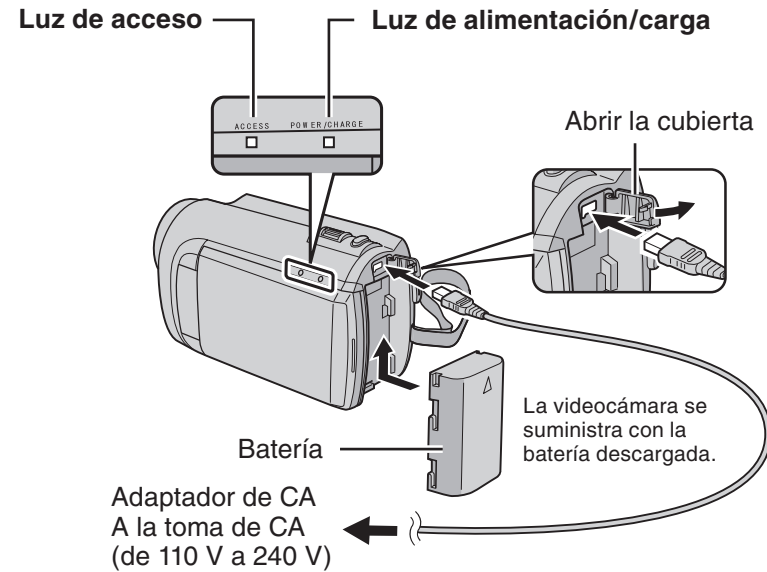

- La batería (BN-VF808U) tardará 110 minutos en cargarse por completo.
- La luz de alimentación/carga parpadea para indicar que la carga se ha iniciado. La carga finaliza cuando la luz se apaga.

## ■ Comprobación de la carga restante de la batería




**Modo vídeo (👤)**  
Pulse INFO dos veces o pulse INFO y seleccione .

**Modo imagen fija (📷)**  
Pulse INFO.

## Cómo Utilizar el Sensor Táctil


### ■ Cómo cambiar los ajustes

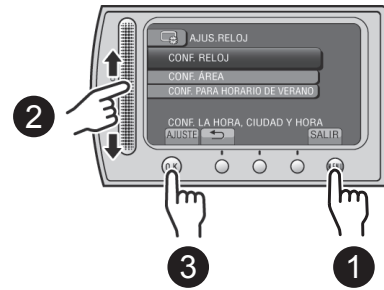

- 1 Toque el botón MENU.
- 2 Deslice un dedo hacia arriba y hacia abajo por el sensor táctil.
- 3 Toque el botón OK.

- Los sensores no funcionan si los toca con la uña o con guantes puestos.

### ■ Cómo reproducir vídeos

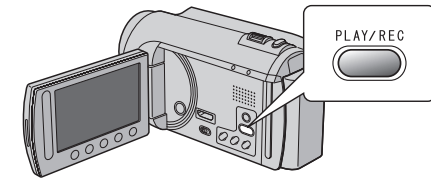


- 1 Pulse el botón PLAY/REC para mostrar miniaturas en la pantalla.



- 2 Resalte una miniatura mediante el sensor láser y toque el botón OK.

### ■ Uso de los botones en pantalla

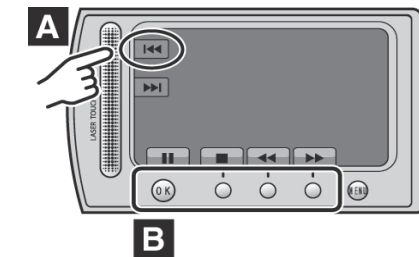


- A** Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en el lado izquierdo, toque la parte del sensor que se encuentre junto al botón en pantalla.

- B** Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en la parte inferior de la pantalla, toque el botón que se encuentre debajo de él.

## Grabación de Archivos

### Preparativos:

- 1 Abra la pantalla LCD para encender la cámara.
- 2 Deslice el interruptor de modo para seleccionar el modo (vídeo o imagen fija).
- 3 Pulse el botón PLAY/REC para seleccionar el modo de grabación.

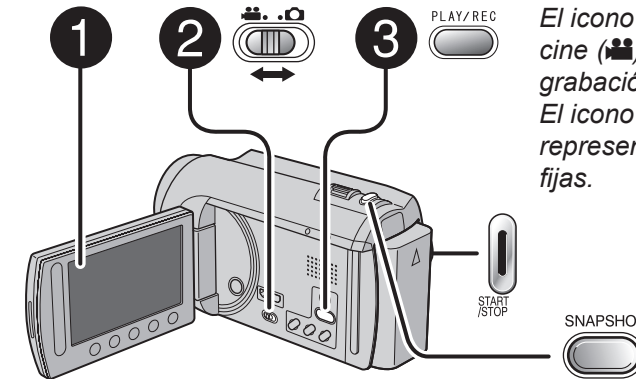

El icono de cámara de cine (🎥) representa la grabación de vídeo.  
El icono de cámara (📷) representa imágenes fijas.

### Modo vídeo (🎥)

Pulse el botón START/STOP para empezar o detener la grabación.

- Es posible tomar fotografías durante la grabación de un vídeo simplemente pulsando el botón SNAPSHOT.

### Modo imagen fija (📷)

Pulse el botón SNAPSHOT para tomar fotografías.

**Para ver el vídeo o la imagen que acaba de grabar,**  
Pulse el botón QUICK REVIEW (🔍).

- Durante la vista preliminar se puede eliminar el vídeo o imagen pulsando el botón DELETE (🗑).



### Preparativos:





- Inserte el CD-ROM suministrado en el PC.
- En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.

- 1 Haga clic en [Easy Installation]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 2 Haga clic en [Siguiente].

- 3 Haga clic en [Finalizar].

- Se crea un icono de Everio MediaBrowser en el escritorio.

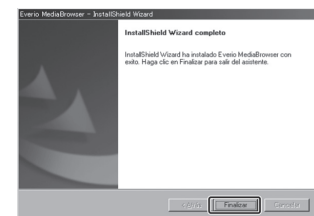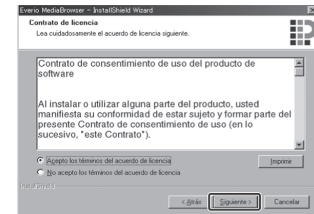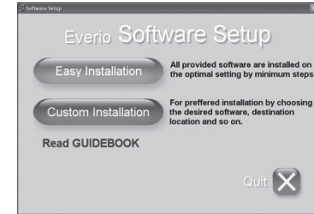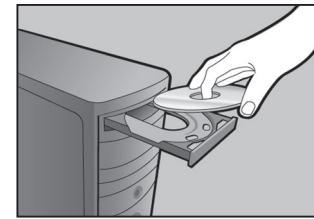

# JVC

The Perfect Experience

Atención al cliente  
NÚMERO GRATUITO: 1-800-252-5722

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:  
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Registre su EVERIO en línea en:  
[REGISTER.JVC.COM](http://REGISTER.JVC.COM)  
y recibirá una oferta especial.


JVC Company of America  
Una división de JVC Americas Corp.  
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
[www.jvc.com](http://www.jvc.com)

M9E3 1008FOH-AL-VM

## Copia de Seguridad en un PC

### Preparativos:


- Instale el software en el PC.
- Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.
- Cierre la pantalla LCD para apagar la videocámara.
- Conecte la videocámara al PC con el cable USB.

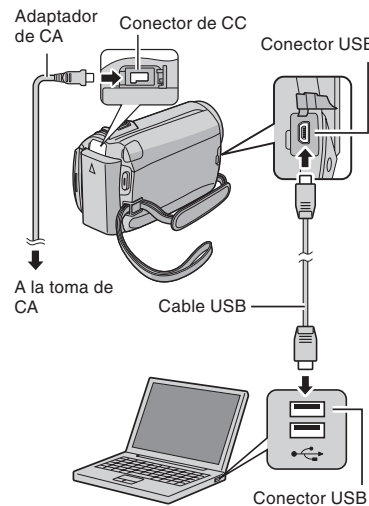

- 1 Abra la pantalla LCD para encender la videocámara.
- 2 Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD]. El programa Everio MediaBrowser se inicia en el PC.



- 3 Haga clic en [Todo el volumen en la videocámara] y en [Proximo].
- 4 Haga clic en [Comienzo]. Se inicia la copia de seguridad.

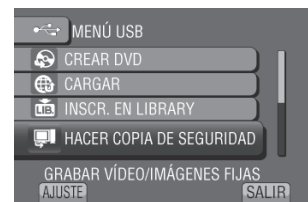

## Visualización de Archivos en un Televisor

### ■ Para realizar la conexión con el conector AV

- Apague todas las unidades.
- Para modelos solo con la función [CAMBIAR E/S ANALG]: Ajuste [CAMBIAR E/S ANALG] en [SALIDA].

### ■ Para realizar la conexión con el miniconector HDMI



Para modelos solo con el miniconector HDMI: La videocámara mejora el vídeo de definición estándar convirtiéndolo a 1080p y muestra el vídeo en el televisor digital.

- Apague todas las unidades.
- Si se conecta a un televisor compatible con 1080p, ajuste [SALIDA HDMI] en [AUTO 1]. Una vez ajustado, aparece 1080p en la parte superior de la pantalla.

### ■ Operación de reproducción

Una vez realizada la conexión con el televisor

- 1 Encienda la videocámara y el televisor.
- 2 Ajuste el televisor en el modo de vídeo.
- 3 Inicie la reproducción en la videocámara.

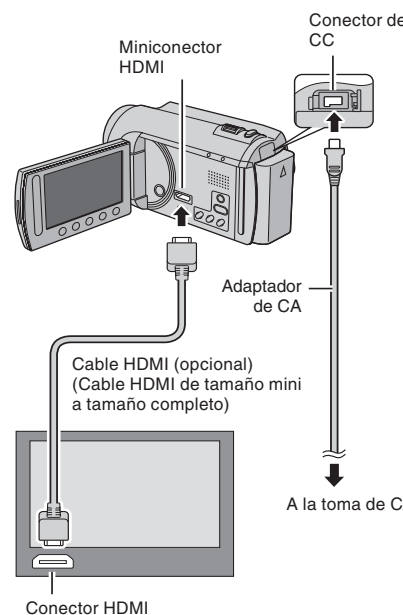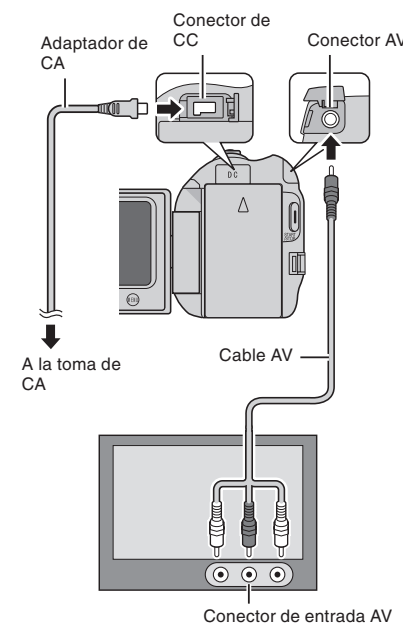


*Esta guía de inicio rápido se ha diseñado para que pueda empezar a usar su nueva Everio rápidamente. Consulte el manual del propietario para obtener una lista detallada de características.*

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:  
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>



# Charger la Batterie

- 1 Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope.
- 2 Fixez la batterie, puis connectez l'adaptateur CA.

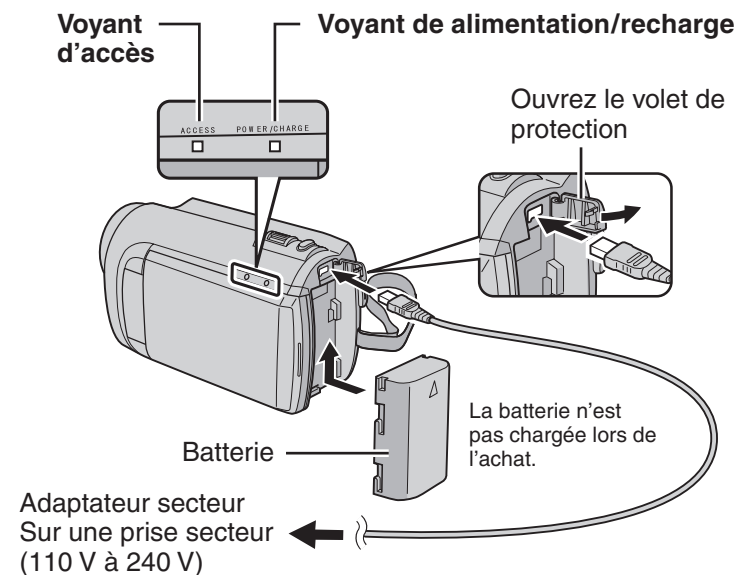

- Il faut 110 minutes pour charger complètement la batterie (BN-VF808U).
- Le voyant d'alimentation/recharge clignote pour indiquer que la recharge a commencé. Lorsque le voyant s'éteint, la recharge est terminée.

## ■ Vérifier la charge restante de la batterie



### Mode vidéo (👤)


Appuyez deux fois sur la touche INFO ou appuyez sur la touche INFO puis sélectionnez .

### Mode photo (📷)

Appuyez sur la touche INFO.

# Comment Utiliser le Capteur Tactile


## ■ Comment changer les réglages à l'aide

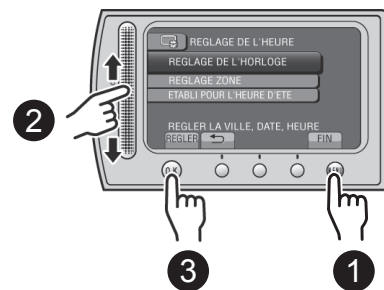

- 1 Touchez la touche MENU.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut et le bas sur le capteur tactile.
- 3 Touchez la touche OK.


- Les capteurs ne fonctionnent pas si vous les touchez avec un ongle ou avec des gants.

## ■ Comment lire vos vidéos à l'aide

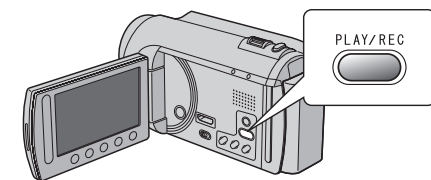

- 1 Appuyez sur le bouton PLAY/REC pour afficher des miniatures sur l'écran.
- 2 Sélectionnez les miniatures à l'aide du capteur tactile et touchez le bouton OK.

## ■ Utilisation des boutons à l'écran

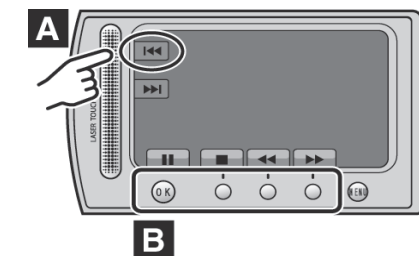


- A Pour sélectionner une touche apparaissant sur le côté gauche de l'écran, touchez le capteur près de bouton à l'écran.
- B Pour sélectionner une des touches apparaissant au fond de l'écran, touchez son bouton correspondant.

# Enregistrement de Fichiers

## Préparation:

- 1 Ouvrez l'écran LCD pour allumer le caméscope.
- 2 Faites glisser la commutateur de mode pour sélectionner un mode (vidéo ou image fixe).
- 3 Appuyez sur la touche PLAY/REC pour régler le mode d'enregistrement.

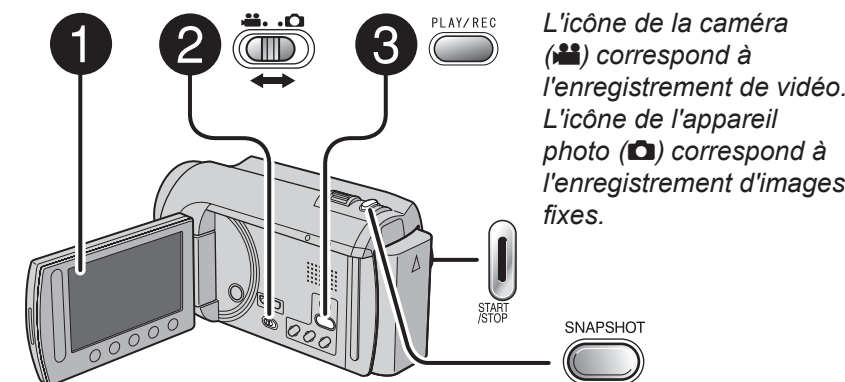

L'icône de la caméra (👤) correspond à l'enregistrement de vidéo. L'icône de l'appareil photo (📷) correspond à l'enregistrement d'images fixes.

### Mode vidéo (👤)

Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.

- Vous pouvez prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo en appuyant simplement sur la touche SNAPSHOT.

### Mode photo (📷)

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos.

## Pour afficher la vidéo ou l'image que vous venez d'enregistrer,

Appuyez sur la touche QUICK REVIEW (📺).

- Dans l'aperçu, vous pouvez supprimer la vidéo ou l'image en appuyant sur la touche DELETE (🗑).



## Préparation:





- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur.
- Sous Windows Vista, la boîte de dialogue de lecture automatique apparaît.

- 1 Cliquez sur [Easy Installation]. Suivez les instructions sur l'écran.

- 2 Cliquez sur [Suivant].

- 3 Cliquez sur [Terminer].

- L'icône Everio MediaBrowser est créée sur le bureau.

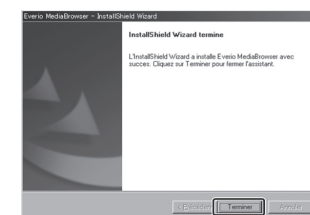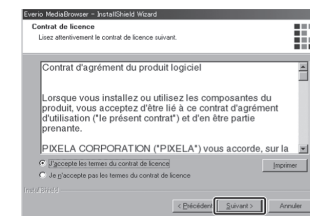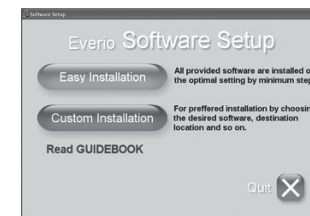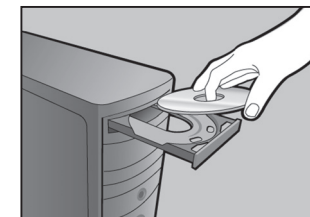

# JVC

The Perfect Experience

Service après-vente  
APPEL GRATUIT : 1-800-252-5722

Pour nos tutoriels en ligne, consultez :  
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Enregistrez votre EVERIO en ligne sur :  
[REGISTER.JVC.COM](http://REGISTER.JVC.COM)  
et recevez une offre spéciale.

JVC Company of America  
Une division de JVC Americas Corp.  
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
[www.jvc.com](http://www.jvc.com)

M9E3 1008FOH-AL-VM

## Effectuer une Sauvegarde sur l'ordinateur

### Préparation:

- Installez le logiciel sur l'ordinateur.
- Vérifiez que l'espace libre sur le disque dur de l'ordinateur est suffisant.
- Fermez l'écran LCD pour éteindre le caméscope.
- Connectez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



- 1 Ouvrez l'écran LCD pour allumer le caméscope.

- 2 Sélectionnez [SAUVEGARDER].  
Everio MediaBrowser démarre sur l'ordinateur.



- 3 Cliquez sur [Tout le volume du caméscope] puis sur [Suivant].

- 4 Cliquez sur [Demarrer].  
La sauvegarde démarre.

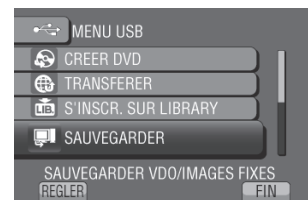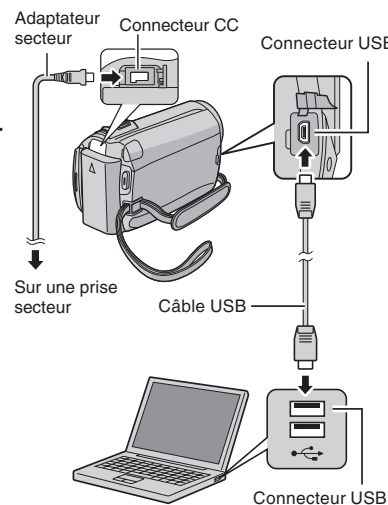

## Visualiser des Fichiers sur un Téléviseur

- **Pour connecter à l'aide du connecteur AV**
- Éteignez tous les appareils.
- Pour seuls les modèles avec la fonction de [COMM. E/S ANALOGIQUE] : Réglez [COMM. E/S ANALOGIQUE] sur [SORTIE].

- **Pour connecter à l'aide du mini connecteur HDMI**



Pour seuls les modèles avec le mini connecteur HDMI : Le caméscope converti la définition vidéo standard jusqu'à 1080p et affiche la vidéo sur le téléviseur numérique.

- Éteignez tous les appareils.
- En connectant à un téléviseur compatible avec 1080p, réglez [SORTIE HDMI] sur [AUTO 1]. Une fois ce réglage effectué, 1080p apparaît au sommet de l'affichage.

### Opération de lecture

Une fois la connexion au téléviseur effectuée

- 1 Allumez le caméscope et le téléviseur.
- 2 Réglez le téléviseur au mode VIDÉO.
- 3 Lancez la lecture sur le caméscope.

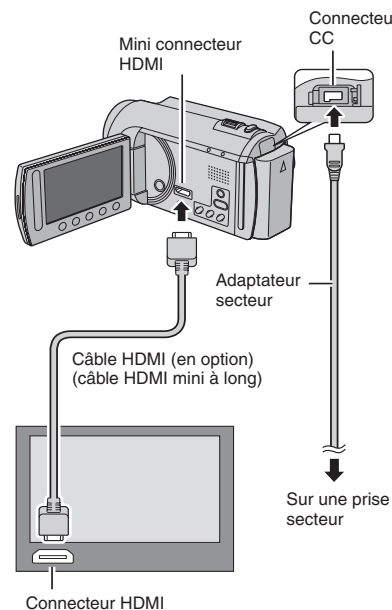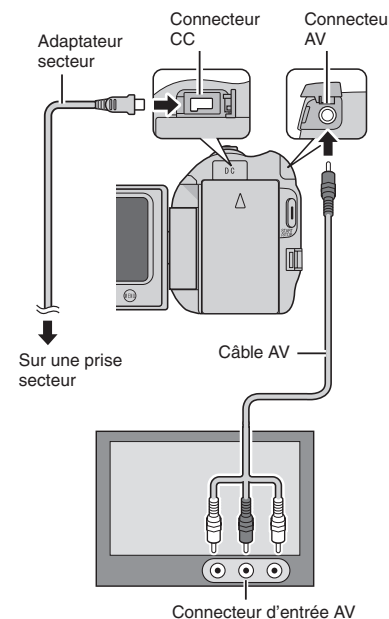

JVC  
The Perfect Experience

# Everio

## Guide de démarrage facile

*Ce guide de démarrage facile est conçu pour vous guider rapidement dans l'utilisation de votre nouvel Everio. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste détaillée des fonctions.*

Pour nos tutoriels en ligne, consultez :  
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>