



Charging the Battery Pack

- 1 Open the LCD monitor and turn off the camera.
- 2 After attaching the battery pack, close the LCD monitor and connect the AC adapter.

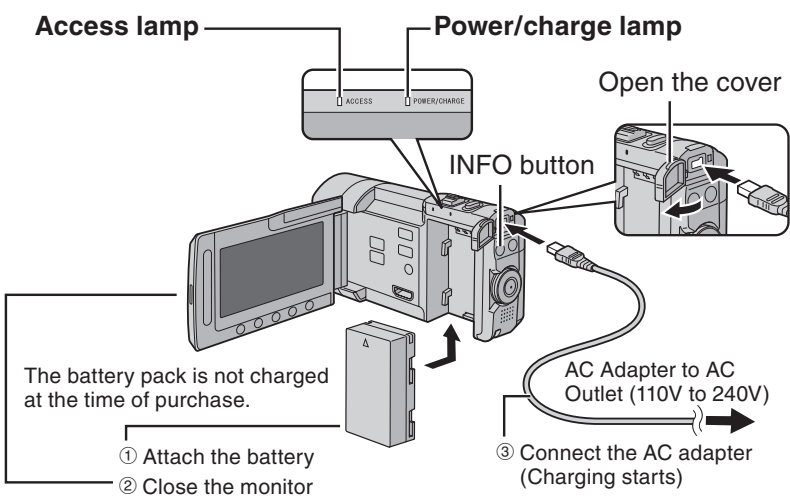

- The battery (BN-VF908U) will take 110 minutes to completely charge.
- The power/charge lamp blinks and charging starts. The power/charge lamp turns off when the battery is fully charged.

■ Checking the remaining battery power

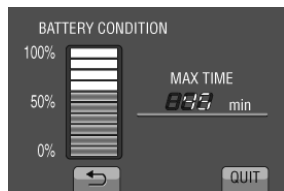

Video (📹) mode


Press the INFO button twice or the INFO button and then select .

Still image (📷) mode

Press the INFO button.


How to Use the Touch Sensor

■ How to change the MENU settings

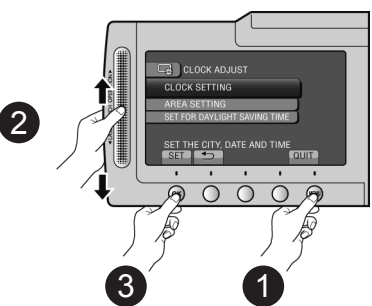


- The sensors do not function if you touch them with your finger nail or with gloves on.

■ How to play back your videos

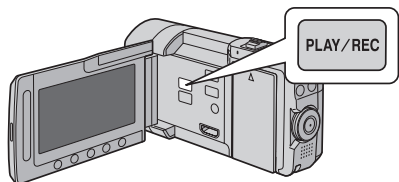

- 1 Press the PLAY/REC button to display thumbnails on the screen.
- 2 Highlight thumbnail using Touch Sensor and touch OK button.

■ Using on-screen buttons

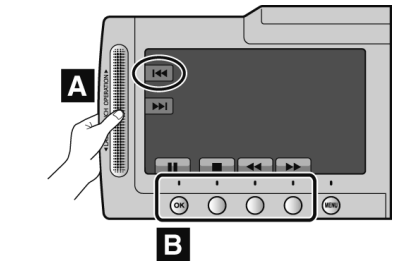


- A To select an on-screen button appearing on the left side, touch the portion of the sensor next to the on-screen button.
- B To select an on-screen button appearing at the bottom of the screen, touch the buttons underneath them.

Recording Files

Preparation:

- 1 Open the LCD monitor to turn on the camera.
- 2 Press PLAY/REC to select the recording mode.
- 3 Select video or still image mode on the recording dial.

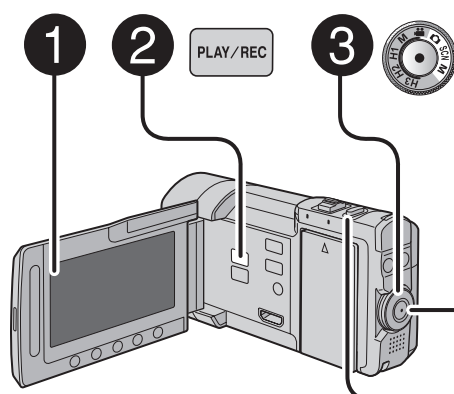

The video camera icon (📹) represents recording video. The camera icon (📷) represents recording stills.

Video (📹) mode

Press the START/STOP button to start or stop recording.

- You can take pictures during video recording only by pressing SNAPSHOT button.

Still image (📷) mode

Press the SNAPSHOT button to take pictures.

To view the video or image you just recorded; Press the QUICK REVIEW (📺) button.

- During the preview you can delete the video or image by pressing the DELETE (🗑️) button.



Installing the Software to the PC

Preparation:



- Load the provided CD-ROM into the PC.
- In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

- 1 Click [Easy Installation]. Follow the on-screen instructions.

- 2 Click [Next].


- 3 Click [Finish].

- Everio MediaBrowser HD edition icon and Everio MediaBrowser Player icon are created on the desktop.

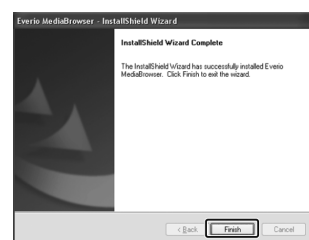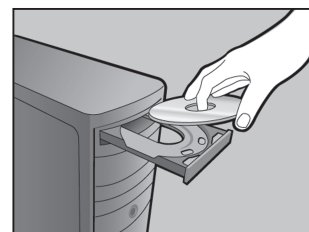

Carga de la Batería

- 1 Abra la pantalla LCD y apague la cámara.
- 2 Una vez que insertó la batería, cierre la pantalla LCD y conecte el adaptador de CA.

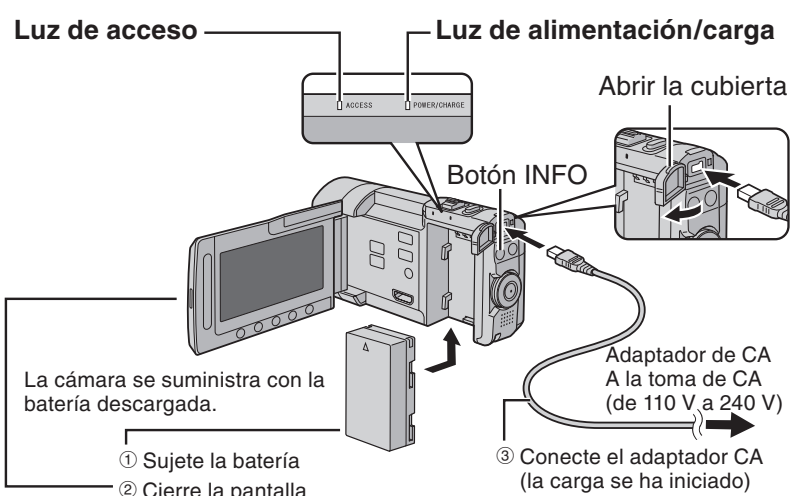

- La batería (BN-VF908U) tardará 110 minutos en cargarse por completo.
- La luz de alimentación/carga parpadea y la carga empieza. La luz de alimentación/carga se apaga cuando la batería está completamente cargada.

■ Comprobación de la carga restante de la batería



Modo vídeo (📹)


Pulse INFO dos veces o pulse INFO y seleccione .

Modo imagen fija (📷)

Pulse INFO.


Cómo Utilizar el Sensor Táctil

■ Cómo cambiar los ajustes

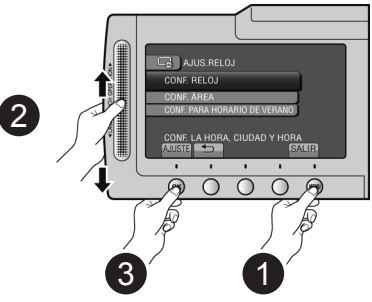


- Los sensores no funcionan si los toca con la uña o con guantes puestos.

■ Cómo reproducir vídeos

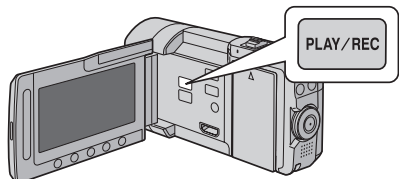

- 1 Pulse el botón PLAY/REC para mostrar miniaturas en la pantalla.
- 2 Resalte una miniatura mediante el sensor láser y toque el botón OK.

■ Uso de los botones en pantalla

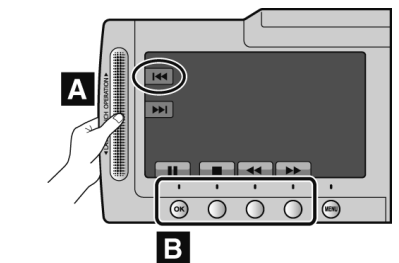


- A Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en el lado izquierdo, toque la parte del sensor que se encuentre junto al botón en pantalla.
- B Para seleccionar un botón en pantalla que aparezca en la parte inferior de la pantalla, toque el botón que se encuentre debajo de él.

Grabación de Archivos

Preparativos:

- 1 Abra la pantalla LCD para encender la cámara.
- 2 Pulse PLAY/REC para seleccionar el modo de grabación.
- 3 Seleccione el modo video o imagen fija en el selector de modo de grabación.

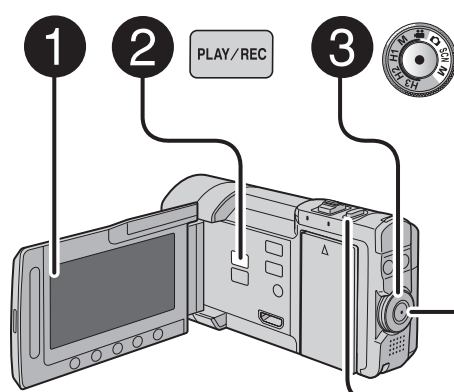

El icono de cámara de cine (📹) representa la grabación de video. El icono de cámara (📷) representa imágenes fijas.

Modo vídeo (📹)

Pulse el botón START/STOP para empezar o detener la grabación.


- Es posible tomar fotografías durante la grabación de un video simplemente pulsando el botón SNAPSHOT.

Modo imagen fija (📷)

Pulse el botón SNAPSHOT para tomar fotografías.

Para ver el vídeo o la imagen que acaba de grabar, Pulse el botón QUICK REVIEW (📺).

- Durante la vista preliminar se puede eliminar el video o imagen pulsando el botón DELETE (🗑️).

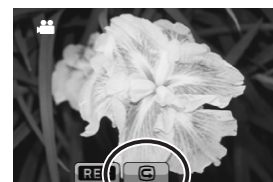

Instalación de Software en el PC

Preparativos:



- Inserte el CD-ROM suministrado en el PC.
- En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.

- 1 Haga clic en [Easy Installation]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 2 Haga clic en [Siguiente].


- 3 Haga clic en [Finalizar].

- Se crea un icono de Everio MediaBrowser HD edition y un icono de Everio MediaBrowser Player en el escritorio.

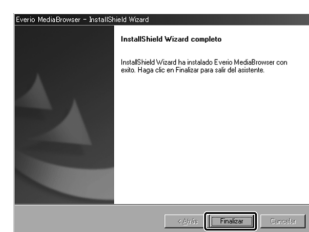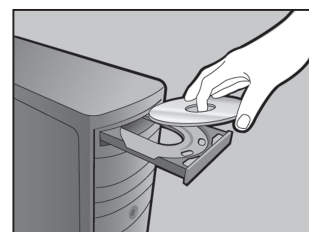

Charger la Batterie

- 1 Ouvrez l'écran LCD et éteignez la caméra.
- 2 Après avoir fixé la batterie, refermez l'écran LCD et branchez l'adaptateur secteur.

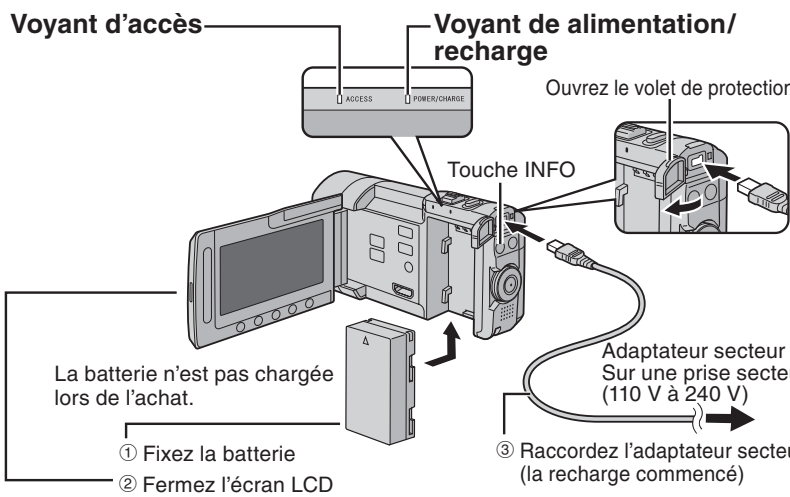

- Il faut 110 minutes pour charger complètement la batterie (BN-VF908U).
- Le voyant d'alimentation/recharge clignote et la recharge commence. Lorsque la batterie est entièrement rechargée, le voyant d'alimentation/recharge s'éteint.

■ Vérifier la charge restante de la batterie



Mode vidéo (📹)


Appuyez deux fois sur la touche INFO ou appuyez sur la touche INFO puis sélectionnez .

Mode photo (📷)

Appuyez sur la touche INFO.


Comment Utiliser le Capteur Tactile

■ Comment changer les réglages à l'aide

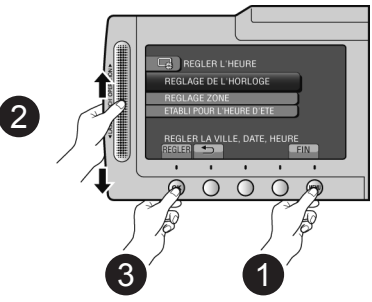


- Les capteurs ne fonctionnent pas si vous les touchez avec un ongle ou avec des gants.

■ Comment lire vos vidéos à l'aide

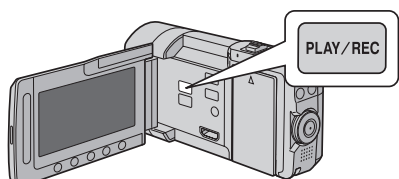

- 1 Appuyez sur le bouton PLAY/REC pour afficher des miniatures sur l'écran.
- 2 Sélectionnez les miniatures à l'aide du capteur tactile et toucher le bouton OK.

■ Utilisation des boutons à l'écran

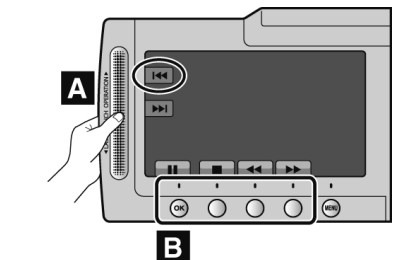


- A Pour sélectionner une touche apparaissant sur le côté gauche de l'écran, touchez le capteur près de bouton à l'écran.
- B Pour sélectionner une des touches apparaissant au fond de l'écran, touchez son bouton correspondant.

Enregistrement de Fichiers

Préparation:

- 1 Ouvrez l'écran LCD pour allumer la caméra.
- 2 Appuyez sur PLAY/REC pour sélectionner le mode d'enregistrement.
- 3 Sélectionnez le mode vidéo ou photo sur le cadran d'enregistrement.

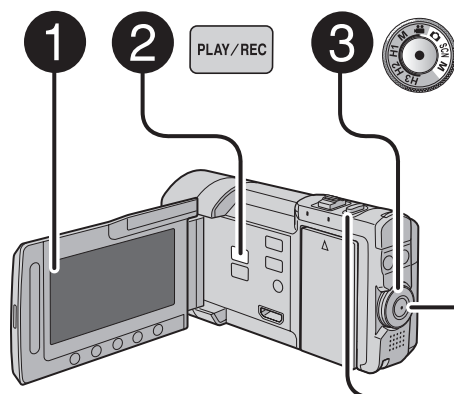

L'icône de la caméra (📹) correspond à l'enregistrement de vidéo. L'icône de l'appareil photo (📷) correspond à l'enregistrement d'images fixes.

Mode vidéo (📹)

Appuyez sur la touche START/STOP pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.


- Vous pouvez prendre des photos pendant l'enregistrement vidéo en appuyant simplement sur la touche SNAPSHOT.

Mode photo (📷)

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos.

Pour afficher la vidéo ou l'image que vous venez d'enregistrer, Appuyez sur la touche QUICK REVIEW (📺).

- Dans l'aperçu, vous pouvez supprimer la vidéo ou l'image en appuyant sur la touche DELETE (🗑️).

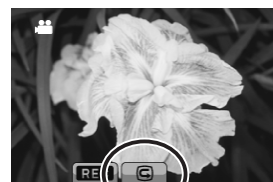

Installer le logiciel sur l'ordinateur

Préparation:




- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur.
- Sous Windows Vista, la boîte de dialogue de lecture automatique apparaît.

- 1 Cliquez sur [Easy Installation]. Suivez les instructions sur l'écran.

- 2 Cliquez sur [Suivant].

- 3 Cliquez sur [Terminer].

- L'icône Everio MediaBrowser HD edition et l'icône Everio MediaBrowser Player sont créées sur le bureau.

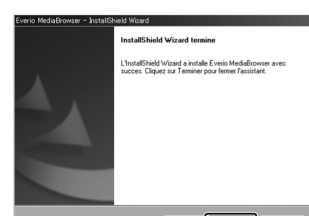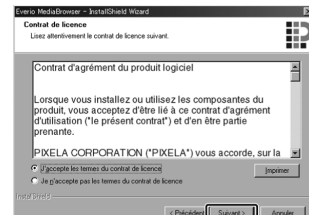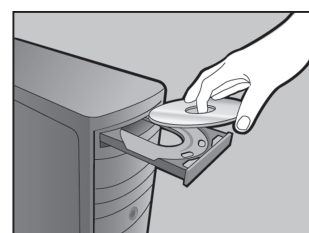

JVC

The Perfect Experience

Customer Service
TOLL FREE: 1-800-252-5722

For our online tutorials please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Register your EVERIO online at:
REGISTER.JVC.COM
and receive a special offer.

JVC Company of America
A Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com


M9S8 0309MNH-SW-VM

Making Backup on the PC

Preparation:



- Install the software to the PC.
- Make sure that enough free space is left in the PC's HDD.
- Close the LCD monitor to turn off the camera.
- Connect the camera to the PC with the USB cable.

- 1 Open the LCD monitor to turn on the camera.
- 2 Select [BACK UP]. Everio MediaBrowser starts on the PC.

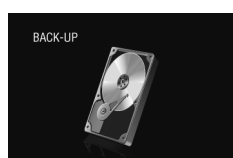

- 3 Click [All volume in camcorder] and click [Next].

- 4 Click [Start]. Backup starts.

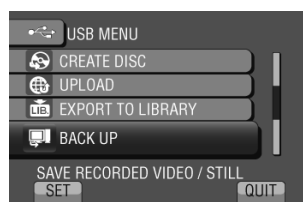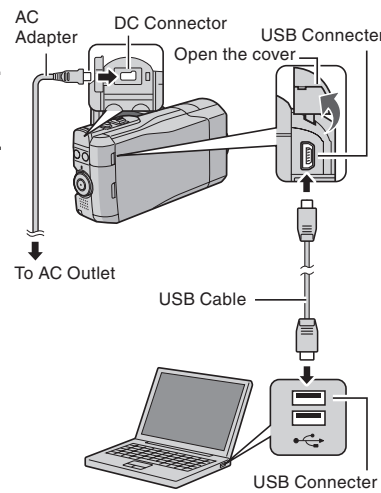

JVC

The Perfect Experience

Atención al cliente
NÚMERO GRATUITO: 1-800-252-5722

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Registre su EVERIO en línea en:
REGISTER.JVC.COM
y recibirá una oferta especial.

JVC Company of America
Una división de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

M9S8 0309MNH-SW-VM


Copia de Seguridad en un PC

Preparativos:

- Instale el software en el PC.
- Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.
- Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara.
- Conecte la cámara al PC con el cable USB.



- 1 Abra la pantalla LCD para encender la cámara.

- 2 Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD]. El programa Everio MediaBrowser se inicia en el PC.

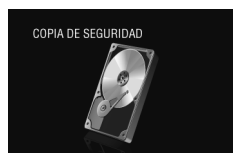

- 3 Haga clic en [Todo el volumen en la videocámara] y en [Proximo].

- 4 Haga clic en [Comienzo]. Se inicia la copia de seguridad.

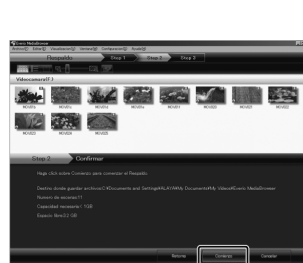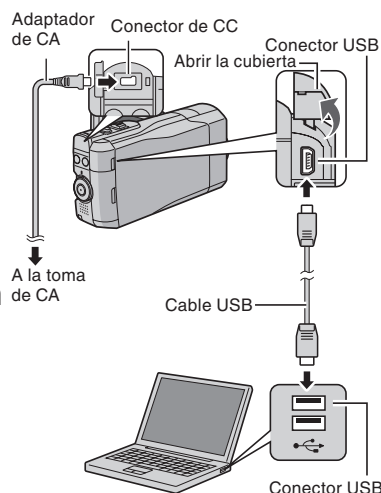

JVC

The Perfect Experience

Service après-vente
APPEL GRATUIT : 1-800-252-5722

Pour nos tutoriels en ligne, consultez :
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Enregistrez votre EVERIO en ligne sur :
REGISTER.JVC.COM
et recevez une offre spéciale.

JVC Company of America
Une division de JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com

M9S8 0309MNH-SW-VM


Effectuer une Sauvegarde sur l'ordinateur

Préparation:

- Installez le logiciel sur l'ordinateur.
- Vérifiez que l'espace libre sur le disque dur de l'ordinateur est suffisant.
- Fermez l'écran LCD pour éteindre la caméra.
- Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



- 1 Ouvrez l'écran LCD pour allumer la caméra.

- 2 Sélectionnez [SAUVEGARDER]. Everio MediaBrowser démarre sur l'ordinateur.

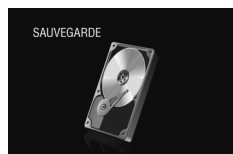

- 3 Cliquez sur [Tout le volume du camescope] puis sur [Suivant].

- 4 Cliquez sur [Demarrer]. La sauvegarde démarre.

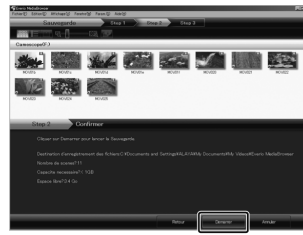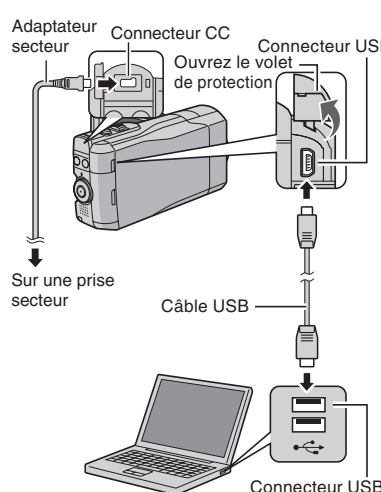

Visualización de Archivos en un Televisor

To connect using the HDMI mini connector

- Turn off all units.
- When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO 1].




To connect using the COMPONENT connector

- Turn off all units.
- Change the settings in [COMPONENT OUTPUT] according to the connection.

Playback Operation

After the connection with TV is completed

- 1 Turn on the camera and the TV.
- 2 Set the TV to its VIDEO mode.
- 3 Start playback on the camera.

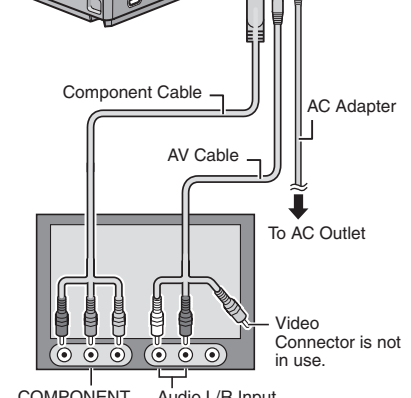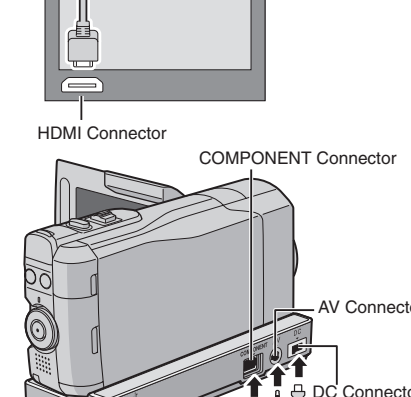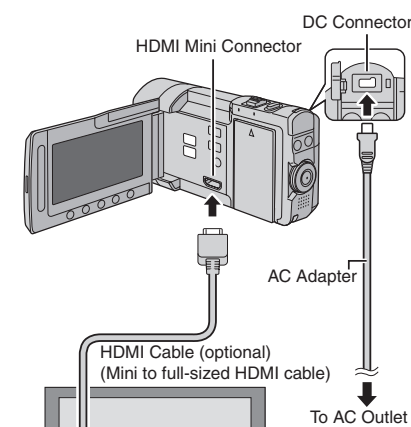

Para realizar la conexión con el miniconector HDMI

- Apague todas las unidades.
- Si se conecta a un televisor compatible con 1080p, ajuste [SALIDA HDMI] en [AUTO 1].




Para realizar la conexión con el conector COMPONENT

- Apague todas las unidades.
- Cambie los ajustes de [SALIDA COMPONENTES] de acuerdo con la conexión.

Operación de reproducción

Una vez realizada la conexión con el televisor

- 1 Encienda la cámara y el televisor.
- 2 Ajuste el televisor en el modo de video.
- 3 Inicie la reproducción en la cámara.

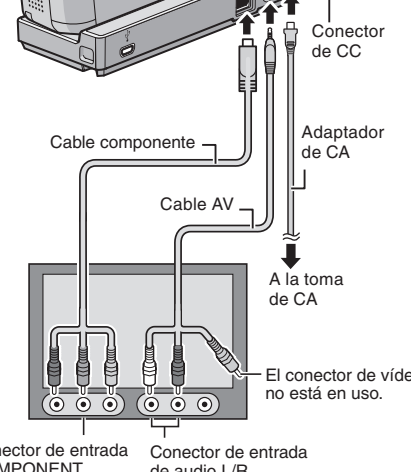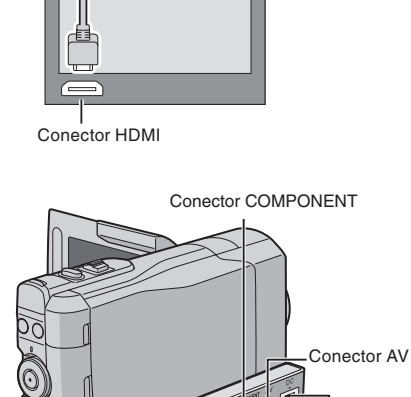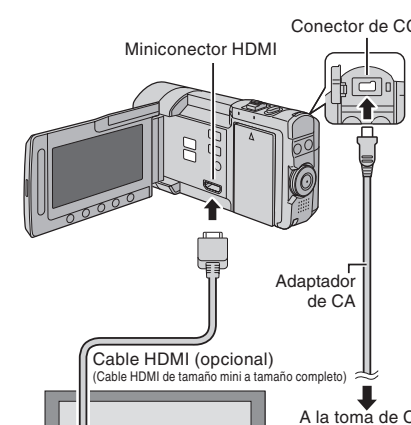

JVC

The Perfect Experience

Everio

Easy Start Guide

This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.

For our online tutorials please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC

The Perfect Experience

Everio

Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido se ha diseñado para que pueda empezar a usar su nueva Everio rápidamente. Consulte el manual del propietario para obtener una lista detallada de características.

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC

The Perfect Experience

Everio

Guide de démarrage facile

Ce guide de démarrage facile est conçu pour vous guider rapidement dans l'utilisation de votre nouvel Everio. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste détaillée des fonctions.

Pour nos tutoriels en ligne, consultez :
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Visualiser des Fichiers sur un Téléviseur

Pour connecter à l'aide du mini connecteur HDMI

- Éteignez tous les appareils.
- En connectant à un téléviseur compatible avec 1080p, réglez [SORTIE HDMI] sur [AUTO 1].

Pour connecter à l'aide du connecteur COMPONENT

- Éteignez tous les appareils.
- Modifiez les réglages dans [SORTIE COMPOSANTES] en fonction de la connexion.

Opération de lecture

Une fois la connexion au téléviseur effectuée

- 1 Allumez la caméra et le téléviseur.
- 2 Réglez le téléviseur au mode VIDÉO.
- 3 Lancez la lecture sur la caméra.

