
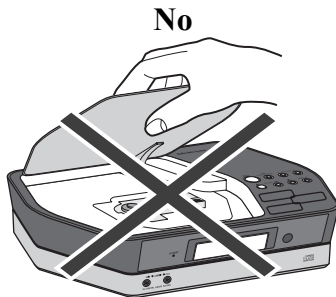


Caution:

To avoid possible damage, please do not touch cover to open or close door when inserting or removing a CD.

The door will open and close by pressing: 

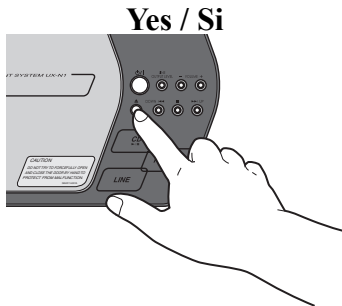

Precaución:

Para evitar posible daño, por favor no toque la cubierta para abrir o cerrar la puerta o para poner o remover un CD.

La puerta se abre y cierra presionando: 